NGM

MetalSOAP

Bedienungsanleitung

Inhalt

Vor dem Gebrauch 6
Einleitung 6
Richtlinien 6
Profil des Telefons 7
Profil 7
Vordere Ansicht 7
Hintere Ansicht 8
Für die Erste Benutzung 8
SIM Card installieren 8
Memory Card Installieren 10
Akku installieren 10
Akku aufladen 11
Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus 12
PIN Code 12
Generelle Anleitungen 12
Anruf- Tasten 12
Ein/Aus-Taste 13
Standard Tastatur 13
FM Radio Funktionstasten 13
Tastatursperre 13
Das Stand-by Bildschirm 14
Sprachen und Einfügungsmodus 14
Einkommende Anrufe 14
Services 15
Anrufergruppen 15
Grundfunktionen 15
Einschalten 15
Ausschalten 15
Anrufen 16
Lautstärke einstellen 16
Anruf annehmen 16
DTMF Signal senden 16
Anrufe halten 16
Schnelles SMS- Lesen 17

Verpasste Anrufe 17
Anrufbeantworter 17
Menüfunktionen 17
Anrufcenter 18
SIM1/SIM2 Anrufe 18
Anrufeinstellungen 18
Telefonbuch 20
Kontakte: 20
Multimedia 21
Datei-Manager 21
Kamera 21
Videorekorder 23
Bilder 23
Musik 24
Videoplayer 25
Soundrekorder 25
FM Radio 25
FM-Aufnahme zeitlich planen 26
Diashow 26
Organizer 26
Kalender 26
Wecker 27
Rechner 27
E-Book Reader 27
Memos 28
Weltuhr 28
Aufgaben 28
Einheitenumwandler 28
Währungsumwandler 28
Mitteilungen 28
Mitteilung schreiben 29
Posteingang 29
Entwürfe 29
Postausgang 30
Gesendete Mitteilungen 30
Junk-Box 30

Mitteilungen löschen 30
E-Mail 30
Broadcast-Mitteilung 31
Vorlagen 31
Mitteilungseinstellungen 31
Einstellungen 31
Dual-SIM-Schalter 31
Dual-SIM-Einstellungen 31
Benutzerprofile 31
Telefoneinstellungen 32
Netzwerkeinstellungen 33
Sicherheitseinstellungen 33
Konnektivität 34
Verbindungsmanagement 34
Datenkonto 35
Automatische Profilauswahl 35
Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen 35
Spaß & Spiele 35
Java 35
Games 35
Nimbuzz 35
Facebook™ 36
Twitter™ 36
NGM Spezialfunktionen 36
Anruf und SMS Firewall 36
Telefonkontrolle 37
Vertraute Nummern 38
Anrufbeantworter 38
Thread SMS 39
Zeitgeplante SMS 39
Hintergrundgeräusche 39
Services 39
Internet Service 39
Opera Mini 40
Lizenzverwaltung 40
Privatbereich 40

Private Kontakte 41
Private Mitteilungen 41
Privatprotokoll 41
Privatkennwort ändern 42
Privatanrufe Blockieren 42
Passwort Archiv 42
Texteinfügung 42
Gebrauch von USB Geräten 42
Generelle Warnungen 43
Akkuladegerät und Adapter 43
Informationen über das Akku 43
Generelle Warnungen 43
Problemlösungen 43
Abkürzungen 44
Zertifikate 46

Vor dem Gebrauch

Einleitung

Danke, dass Sie ein **NGM Metal Soap** GSM/GPRS Mobiltelefon ausgewählt haben.

Um Ihr Telefon in optimal zu bewahren, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen und für die Zukunft aufzubewahren. Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für den korrekten Verstand der Telefonfunktionen bestimmt, es könnten einige Unterschiede mit den aktuellen Abbildungen auf Ihrem Telefonbildschirm auftreten.

Richtlinien

Für ihre Sicherheit

Für ihre Sicherheit und für eine angemessene Benutzung des Telefons, folgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn Sie sich in der Nähe einer Chemiefabrik, einer Tankstelle oder in einer anderen explosionsgefährdeten Umgebung befinden.
- Für einen sicheren Gebrauch während der Autofahrt, benutzen Sie bitte das Headset; wenn nicht anders möglich, halten Sie immer am Straßenrand an um ein Telefongespräch ohne Headset zu führen.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon niemals im Flugzeug, weil der Gebrauch Störungen im Flugzeug verursachen kann. Der Gebrauch ist gefährlich und nicht erlaubt; schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie an Bord gehen.
- Passen Sie besonders auf das Gebrauch des Mobiltelefons in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten und anderen medizinischen Geräten auf, da Ihr Mobiltelefon dort Störungen auslösen kann.
- Die Verwendung nicht-originaler Zubehör- und Bauteile führen zum Verlust der Garantie.
- Zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht ohne Erlaubnis. Falls ein Defekt vorkommen sollte, kontaktieren Sie so bald wie möglich den Lieferanten.
- Verbinden Sie nie das Ladegerät mit Ihrem Mobiltelefon ohne eingelegten Akku. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon immer aus, wenn Sie den Akku herausnehmen; andernfalls können Sie den Speicher des Telefons beschädigen.
- Beim Aufladen Ihres Mobiltelefons wählen Sie eine gut belüftete Stelle oder eine Stelle mit Wärmeableitung und halten Sie es fern von entzündbaren und explosiven Gegenständen.
- Um eine unerwünschte Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie Ihr Mobiltelefon von magnetischen Gegenständen fern wie CDs, Kreditkarten usw.
- Passen Sie auf, dass Ihr Mobiltelefon mit keiner Art von Flüssigkeit in Kontakt kommt; sollte es doch einmal vorkommen, entfernen Sie den Akku und kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Lieferanten.
- Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einer Umgebung mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, setzen Sie Ihr Mobiltelefon keinem zu starken Sonnenschein oder einer zu feuchten Umgebung aus. Die geeignete Temperatur für das Telefon und das Zubehör liegt zwischen 0°C und 40°C. Die geeignete Höhe für die Nutzung des Telefons ist unter 2.000m.
- Benutzen Sie keine Flüssigkeiten oder nasse Tücher mit Reinigungsmitteln um das Telefon zu reinigen.
- Dieses Mobiltelefon ist mit Funktionen zum Aufnehmen von Audio, Fotos und Videos ausgestattet, die im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen benutzt werden müssen.
- Halten Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht, da gewaltsamer Umgang zur Beschädigung interner Elektronik oder anderer Bestandteile des Gerätes führen kann.
- Bitte entsorgen Sie gebrauchte Akkus nicht im normalen Hausmüll. Verfahren Sie mit dem gebrauchten Akku den vorgegebenen Vorschriften entsprechend.

Warnung: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nicht-Einhaltung der angegebenen Richtlinien oder den nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Mobiltelefons. Unsere Firma behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Gebrauchsanweisung, ohne öffentliche Bekanntgabe, vorzunehmen. Der Inhalt dieses Handbuches kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das Letztere.

Profil des Telefons

Profil

Profil des Telefons

Das Telefon ist mit einem Bildschirm, einem Vibrationsmotor und mit einer Transmissionsbuchse für Daten, Akkuaufladung und Kopfhörer ausgestattet.
In den Nächsten Seiten sind die vordere, untere und hintere Ansichten angezeigt.

Vordere Ansicht

Hintere Ansicht

Für die Erste Benutzung

SIM Card installieren

Verwenden Sie nur gültige SIM Karten in ihrem Telefon. Die SIM Karte enthält Ihre Telefonnummer, PIN-Nummer, Verbindungen an äußere Services, das Telefonbuch und andere wichtigen Details. Da das Telefon zwei SIM Karten (Subscriber Identification Module) erhalten kann, können Sie zwei verschiedene Telefonnummern mit zwei verschiedenen Netzbetreibern installieren.

Mit Ihren zwei SIM Karten können Sie alle Funktionen Ihres Telefons benutzen. Die SIM Karten speichern alle notwendigen Parameter für Kommunikationen und ihre Persönlichen Daten, sowie die PIN Nummer (Personal Identification Number), Telefonbuch, Mitteilungen und die zusätzlichen äußeren Dienste.

Achtung: Deformieren oder verkratzen Sie die SIM Karte nicht und halten Sie sie von elektrostatischen, staubigen oder feuchten Umgebungen fern. Bei Verlust bitte unverzüglich Ihren Netzbetreiber kontaktieren.

Bevor Sie die SIM Karten installieren, schalten Sie das Telefon aus. Entfernen Sie die hintere Cover, dafür benutzen Sie am besten den kleinen Schlitz oben links auf dem Telefon. Die SIM Karten werden in die Rückseite des Telefons eingesetzt, bevor das Akku eingesetzt wird. Die SIM Karten müssen mit den goldenen Kontaktflächen nach unten weisend in die passenden Slots eingefügt werden.

Folgen Sie das Schaubild. Fügen sie Ihre Haupt-SIM Card in das Slot SIM1 ein, und ihre zweite SIM Card in das Slot SIM2 ein.

Anmerkung: Falls Sie nur eine SIM Karte in das Slot SIM1 einfügen, wird nur die Haupt-SIM funktionieren; gleichfalls, falls Sie eine SIM Karte nur in das Slot SIM2 einfügen, wird nur die zweite SIM funktionieren. Wenn beide Slots SIM Cards enthalten, können Sie unabhängig wählen, welche Sie benutzen.

Siehe Schaubild:

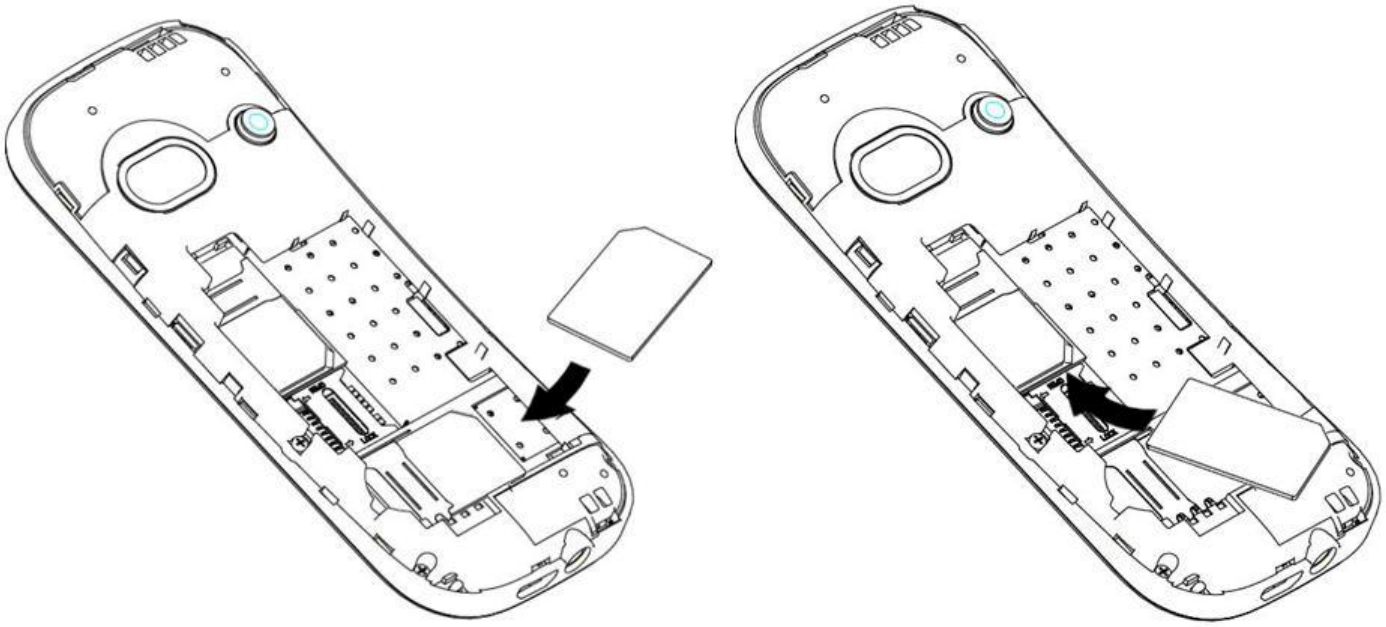

Anmerkung: SIM Karten sind kleine Gegenstände, halten Sie sie von Kindern fern!

Memory Card Installieren

Da das Telefon für einige Funktionen nicht genügend Speicherkapazität hat, muss man gegebenenfalls eine **Speicherkarte (microSD)** installieren (Dieses Telefon benutzt eine **T-FLASH Card**).

Um eine microSD zu installieren: Setzen Sie die T-FLASH Card mit den goldenen Kontaktflächen nach unten weisend in das geeignete Slot neben den SIM Karten mit leichtem Druck ein, bis sie einrastet. Siehe Schaubild:

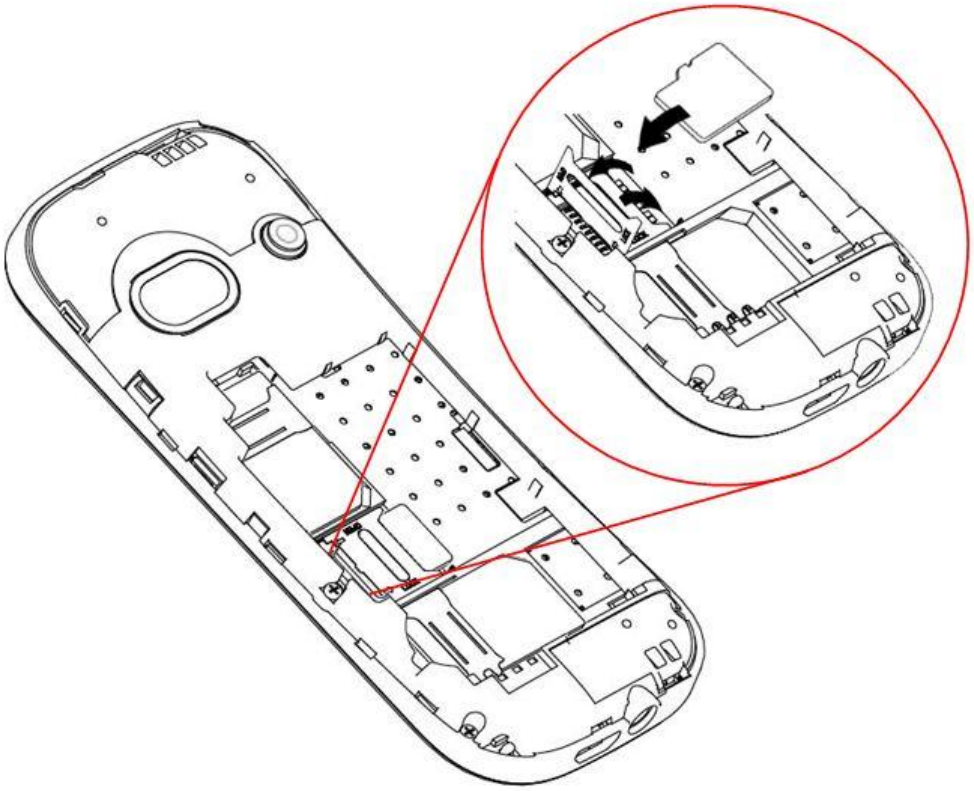

Anmerkung: T-FLASH Cards sind kleine Gegenstände, halten Sie sie von Kindern fern!

Akku installieren

Ihr Gerät wird mit einem Lithium Akku geliefert und ist dazu entworfen, ausschließlich mit originalem NGM Akkus und Zubehör betrieben zu werden. Falls das Akku längere Zeit unbenutzt bleiben sollte, ist es ratsam es aus dem Telefon zu entfernen und korrekt aufzuheben.
Der Akku muss in die Rückseite des Telefons eingelegt werden. Entfernen Sie die Cover. Richten Sie die goldenen Kontaktflächen des Akkus mit denen des Batterieslots aus und schieben sie ihn in Position. Siehe Schaubild:

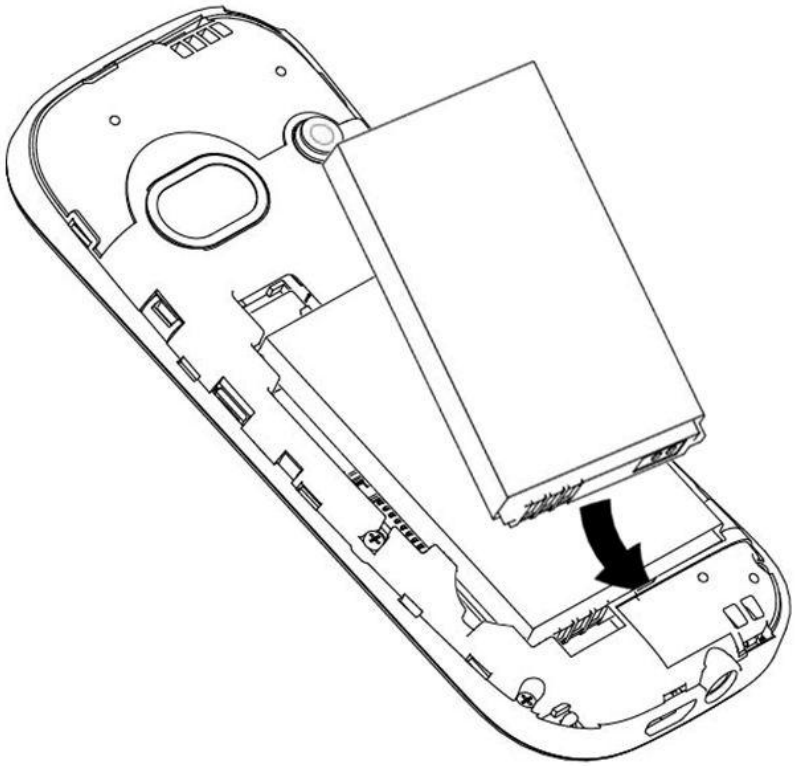

Hinweis: Installieren Sie den Akku wie im Schaubild angezeigt, um eventuelle Schäden an den Kontaktflächen zu vermeiden.

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Telefon zu gebrauchen beginnen. Benutzen Sie das mitgelieferte USB Kabel und die USB Buchse auf der oberen Seite des Telefons. Verbinden Sie das Telefon mit dem USB Kabel und anschließend mit dem Stromnetz.

Während der Ladung zeigt das Ladesymbol den Status des Vorganges an. Sind alle Balken gefüllt, so ist der Akku geladen und der Ladevorgang kann beendet werden. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal. Nachdem das Akku aufgeladen ist, entfernen Sie den Stecker vom Stromnetz und danach die Verbindung mit dem Telefon.
Folgen Sie das Schaubild um das Auflade-Gerät korrekt mit dem Telefon zu verbinden.

Hinweis: Ein neues Akku kann das maximale Leistungsvermögen erst nach einigen Auf-und Entladungen erreichen. Bei regelmäßiger Anwendung, laden Sie das Akku bitte im richtigen Moment auf. Eine extreme Entladung kann das Akku beschädigen.

Achtung: Es darf nur original- oder von dem Hersteller anerkanntes Zubehör zur Ladung benutzt werden. Der Gebrauch anderes Zubehörs könnte das Telefon schädigen und gefährlich sein!
Benutzen Sie das Ladezubehör und die weiteren Zubehöre exklusiv in Innenräumen und trockenen Orten.

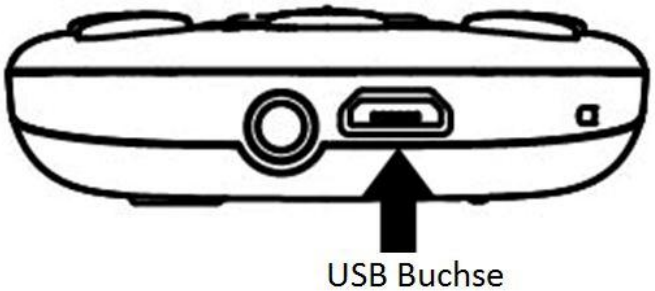

Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus

Die Arbeitsleistung des Akkus ist von vielen Faktoren abhängig, z.B. der Funknetz-Grundparameter, Signalstärke, Temperatur, ausgewählte und verwendete Funktionen oder Grundeinstellungen, sowohl die Verwendung von Telefon-Zubehör (z.B. ein Headset) und Anwendungen wie Datentransfer, Musik und andere Anwendungen.
Für eine optimale Leistungsfähigkeit, befolgen Sie bitte die untenstehenden Regeln:

- Neue Akkus, oder seit längerer Zeit nicht verwendete Akkus benötigen eine längere Aufladung. Der Standard Spannungsbereich für den Akku ist 3.6V - 4.2V.
- Aufladung sollte um Raumtemperatur herum stattfinden.
- Im Laufe der Zeit wird der Akku allmählich abgenutzt und braucht daher eine längere Ladezeit. Wenn allerdings die Gesprächsdauer nach normalem Aufladen abnimmt und die Dauer der Ladezeit immer weiter ansteigt, sollten Sie einen neuen Akku vom Original-Hersteller oder einem vom Hersteller anerkannten Lieferanten kaufen. Ein Akku schlechter Qualität kann gefährlich sein und Ihr Mobiltelefon beschädigen!
- Sollte Ihr Telefon während niedrigem Akkustand sehr intensiv gebraucht werden, kann es eine Verzögerung bei der Anzeige des Akku-Ladestands auf dem Bildschirm geben.

Hinweis: Bitte entsorgen Sie den Akku entsprechend der geltenden Bestimmungen. Versuchen Sie, wenn möglich, den Akku zu recyceln. Behandeln Sie den gebrauchten Akku nicht wie gewöhnlichen Abfall.

Achtung: Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, Explosionsgefahr!

Achtung!
Das Aufladen des Mobiltelefons mit unzulässigen Mitteln kann eine Explosion auslösen. Verfahren Sie immer nach den entsprechenden Bestimmungen für den Umgang mit Akkus.

PIN Code

PIN Code 1: Das ist die persönliche Identifikationsnummer für den Zugang zur SIM Karte, die das unberechtigte Gebrauch von SIM1 verhindert.
Wenn im Mobiltelefon der PIN1 Code-Schutz aktiviert worden ist, wird beim Einschalten des Telefons auf dem Bildschirm " PIN eingeben" angezeigt. Während der Eingabe des PIN Codes wird anstelle der Nummern „*" auf dem Bildschirm angezeigt, um den PIN Code zu verbergen. Der PIN Code wird mit der neu erworbenen SIM Card geliefert.

PIN Code 2: Das ist die persönliche Identifikationsnummer für spezielle Funktionen.

PUK Code und **PUK2 Code** (8-stellig): Um einen blockierten PIN Code zu ändern, benötigen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) Code. Um den blockierten PIN2 Code zu ändern, benötigen Sie den PUK2 Code. Wenn diese beiden Codes nicht mit der SIM Card geliefert wurden, fragen Sie Ihren zuständigen Netzbetreiber danach.

Achtung: Wenn der PIN Code dreimal hintereinander falsch eingegeben wird, wird die SIM Karte blockiert. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich ihren Netzanbieter. Bemühungen den Code zu entsperren, können die SIM Karte für immer unbrauchbar machen!

Generelle Anleitungen

Anruf- Tasten

Die Anruf-Tasten werden benutzt, um eine Telefonnummer anzurufen (nach Eingabe der Nummer mit der Tastatur oder aus dem Telefonbuch) durch die **SIM1** oder **SIM2**.
Im Standby-Bildschirm (Hauptbildschirm), müssen Sie die SIM1 oder SIM2- Taste drücken um jeweils die Anruflisten anzuzeigen (SIM1 und SIM2 unterstützen jeweils 20 Anrufeinträge, inklusive angenommene Anrufe, verpasste Anrufe und ausgehende Anrufe.)

Ein/Aus-Taste

Während dem Telefongespräch wird es benutzt um das Gespräch zu beenden; ansonsten wird es benutzt um aus einem gegebenen Menü auszusteigen und den Standby-Bildschirm zu visualisieren.
Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste 4-5 Sekunden lang um das Telefon ein- und auszuschalten.

Standard Tastatur

Die internationale Standard-Tastatur hat 10 Numerische Tasten plus die „*“ und „#“-Tasten, insgesamt 12 Tasten. Mit diesen Tasten können Sie Telefonnummern und Passworte einwählen, Buchstaben und Symbole in die Mitteilungen einfügen.
In den verschiedenen Menüs haben die „*“ und „#“-Tasten verschiedene Funktionen.

- Drücken Sie verlängert auf die #-Taste um aus dem Stand-by Bildschirm aus schnell das Vibrationsmodus zu aktivieren. Wenn Sie die Taste nochmals länger drücken, wird das Telefon wieder auf das Vorherige Benutzerprofil gestellt.

FM Radio Funktionstasten

- ***Ok*** Taste: Radio ein/aus.
- ***Oben*** Direktionstaste: aktiviert und desaktiviert die automatische Abstimmung der Kanäle. Wenn diese Option Ein ist, wir durch drücken der rechts-links Tasten das nächste Radiokanal mit stabilem Signal abgestimmt.
- ***Links/Rechts*** Direktionstasten: Wenn die Automatische Abstimmung an ist, können Sie mit diesen Tasten von einem Radiosender auf das nächste springen. Wenn die Automatische Abstimmung aus ist, werden Sie mit jedem Druck um 0.1 MHz auf und abstimmen.
- ***Unten*** Direktionstaste: Um die Radioaufnahme zu starten.
  Tipp: Wenn Stopp gedrückt wird, muss man den Dateinamen einfügen und es wird im „Audio“- Ordner im Telefon oder der Speicherkarte gespeichert, je nach Einstellung.
- **1-9** Nummerntasten: Wenn kurz angedrückt, rufen sie die eingespeicherte Kanäle ab; wenn lange gedrückt gehalten, speichern sie die aktuelle Radiofrequenz ein.
- „*****“ - „**#**“ Taste: Lautstärke einstellen

Tastatursperre

Vom Hauptbildschirm aus, drücken Sie einige Sekunden lang auf die OK-Taste. Die Tastatursperre wird sofort aktiviert. Um die Tastatur zu entsperren, drücken Sie erneut die Ok-Taste und dann die „*“ Taste.
Man kann auch eine automatische Tastatursperre festlegen durch ***Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Autom. Tastatursperre***. Falls das Telefon für einige Zeit inaktiv bleiben sollte (vom Benutzer bestimmte Zeit), wird die Tastatur automatisch gesperrt.
Falls Sie mit gesperrter Tastatur einen Telefonanruf annehmen wollen, können Sie es durch drücken der Antwort-Taste machen; am Ende des Gespräches wird die Tastatursperre wieder automatisch aktiviert.

Das Stand-by Bildschirm

Sprachen und Einfügungsmodus

Das Telefon hat Deutsch als Grundeinstellung und als Schriftsprache. Es sind 4 weitere Sprachen zur Verfügung (Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch) und die entsprechenden Einfügungs-Modalitäten.
Um die Sprache zu ändern: ***Einstellungen > Telefoneinstellungen > Sprache > [Sprache wählen]***.
Um die Schriftsprache zu ändern wählen Sie: ***Einstellungen > Telefoneinstellungen > Schriftsprache [Sprache wählen]***.

Einkommende Anrufe

Das Telefon hat einen Vibrationsmotor und einen Summer und bietet verschiedene Mitteilungsmodalitäten separat für Ihre zwei SIM Karten an:

- Nur klingeln
- Nur Vibrieren
- Vibrieren und klingeln
- Vibrieren, dann klingeln

Um die Modalität zu ändern, wählen Sie:
Einstellungen > Profile > [Profil wählen] > Optionen > Warntyp > SIM1 oder SIM2.
Drücken Sie verlängert auf die **#**-Taste um aus dem Stand-by Bildschirm aus schnell das Vibrationsmodus zu aktivieren. Wenn Sie die Taste nochmals länger drücken, wird das Telefon wieder auf das Vorherige Benutzerprofil gestellt.

Services

Die Services (Dienste) sind im SIM-Kit beinhaltet. Das Telefon unterstützt die Service-Funktion, aber die verfügbaren Elemente hängen von ihrer SIM Karte und vom Netz ab.

Falls das Netz diese Funktion verfügbar macht und Ihre SIM Card sie unterstützt, wird das Service Menü automatisch im Telefonmenü erscheinen.

Anrufergruppen

Die Funktion Anrufgruppen ist durch ***Telefonbuch > Optionen > Anrufergruppe > Neue Gruppe*** verfügbar. Man kann verschiedene Gruppen gründen (z.B. Familie, Freunde, Arbeit, etc.) und verschiedene Klingeltöne und Bilder den Gruppen zuteilen.
Wenn Sie eine Gruppe erstellt und gespeichert haben, wählen Sie es mit der OK Taste und wählen Sie **hinzufügen** um Kontakte in die Gruppe einzufügen.

Hinweis: Ein Kontakt kann nur dann in eine Anrufergruppe eingefügt werden, wenn es im Telefon gespeichert wurde. Kontakte auf den SIM Karten sind für diese Funktion nicht verfügbar.

Grundfunktionen

Einschalten

Drücken Sie die ***Ein/Aus***-Taste um das Mobiltelefon zu starten, somit wird das Begrüßungsbild erscheinen. Benutzen Sie die ***OK***-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
In ***Einstellungen > Dual SIM Einstellungen*** wählen Sie ob Dual-SIM, nur SIM1, nur SIM2 oder Flugmodus aktiviert werden soll. Die Voreinstellung ist ***Dual SIM aktiv***.

*Hinweis: Wenn Sie **einstellungenr > Dual-SIM-Schalter > Dynamisch** wählen, wird bei jedem Telefonneustart das Optionen-Bildschirm mit der Dual SIM-Auswahlmöglichkeit angezeigt. Wenn Sie es auf Statisch (Default) lassen werden die Einstellungen bei jedem Neustart behalten.*

Nach dem Einsetzen der SIM Karte wird das Mobiltelefon die Betriebsbereitschaft der SIM Karte prüfen und es werden die folgenden Information nacheinander auf dem Display erscheinen:

1. „**Passwort eingeben**"— Wenn Sie ein Passwort eingestellt haben.
2. „**PIN eingeben**" — Wenn Sie ein Passwort für die SIM Karte eingestellt haben.
3. „**Kein Dienst**"— bedeutet das die Registrierung nicht gelungen ist und das nicht telefoniert werden kann.
4. "**Nur Notrufe**"— Nur eine Registrierung auf einem anderen Netzwerk war möglich und es kann ausschließlich die Notrufnummer 112 angerufen werden.
5. "**Suche**"— Das Telefon sucht nach einem geeigneten Netzt.
6. "**Name des Netzbetreibers**"— zeigt erfolgreiche Registrierung an.

*Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN nicht mehr wissen, kontaktieren Sie bitte den Netzanbieter. Für das Telefon ist das voreingestellte Passwort "**1122**".*

Ausschalten

Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie lange die ***Ein-/Aus***-Taste. Sobald der Bildschirm die Abschaltung darstellt, werden beide SIM Karten gleichzeitig deaktiviert. Nehmen Sie nicht den Akku heraus um das Mobiltelefon auszuschalten; falls der Akku in eingeschaltetem Zustand entfernt wird, kann es leicht zu einer Beschädigung der SIM Karte und zu Datenverlust führen.

Anrufen

- Im Stand-by Bildschirm können Sie mit der Tastatur direkt die Telefonnummern eingeben (falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie sie durch Drücken der **Zurück-Taste** löschen). Wenn Sie Kontakte im Telefonbuch gespeichert haben, werden während Sie die Nummern eingeben die Namen erscheinen; falls der gewünschte Kontakt unter diesen ist, können Sie es direkt auswählen.
  Im Dual SIM Modus können Sie sich aussuchen, über welche SIM Karte Sie telefonieren wollen (SIM1 oder SIM2) durch drücken der entsprechenden **Anruftaste**. Um einen Anruf zu beenden oder abzubrechen drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Während der Telefonverbindung können Sie die Dauer des Anrufes auf dem Bildschirm sehen.
- Durch das Telefonbuch anrufen: öffnen Sie das Telefonbuch mit der rechten Funktionstaste auf dem Hauptbildschirm, suchen Sie sich den gewünschten Namen/Nummer aus und drücken Sie anschließend die Anruftaste 1 oder 2.
- Wahlwiederholung: Im Standby Modus drücken Sie die **Anruftaste** (SIM1 oder SIM2) um die Liste der letzten 20 angerufenen Telefonnummern oder Namen zu sehen. Scrollen Sie zu dem gewünschten Anruf und drücken Sie die Anruftaste 1 oder 2.

Lautstärke einstellen

Während dem Gespräch, drücken Sie die Direktionstasten ***Oben*** (+ Volumen)und ***Unten*** (- Volumen) um die Lautstärke vom Hörer einzustellen.

Anruf annehmen

Je nachdem wie Sie Ihr Mobiltelefon eingestellt haben, wird Ihnen ein eingehender Anruf durch den Klingelton, Vibration, Vibration und Klingelton oder Klingelton nach Vibration angekündigt. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Anruf kann auch durch drücken einer beliebigen Taste angenommen werden, wenn es in ***Einstellungen > Profile > [gewähltes Profil] > Optionen > Antwortmodus > Beliebige Taste*** eingestellt wird.
Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie die **Ende-Taste**.
Falls die CLI (Call Line Identity) eingeschaltet ist, wird die Telefonnummer des Anrufers auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn diese Nummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der dazugehörige Name auf dem Display angezeigt.

DTMF Signal senden

Wenn diese Funktion an ist, kann man während des Gespräches mit einer Telefonzentrale durch das drücken einer Nummerntaste und die „*****“ und „**#**“ Tasten, Mehrfrequenz DTMF Signale an dem Gesprächspartner senden um eine Durchwahl zu einer internen Nummer zu betätigen. Wenn diese Funktion inaktiv ist, ist keine Durchwahl möglich.

Anrufe halten

Wenn Sie während einem Gespräch einen Anruf gehalten haben, können Sie durch „***Optionen***“ das folgende Menü öffnen:

- **Einzelnen Anruf halten:** Die Telefonverbindung bleibt aber der Anruf ist momentan gehalten.
- **Einzelnen anruf beenden:** Beendet den Anruf.
- **Neuer Anruf:** Öffnet den Anruf-Bildschirm um einen neuen Anruf zu tätigen.
- **Telefonbuch:** Öffnet das Telefonbuch.
- **Mitteilungen:** Öffnet das SMS Menü.
- **Audioaufnahme:** Hiermit können sie das aktuelle Gespräch aufnehmen.
- **Mute:** Das Mikrofon wird inaktiviert. Nochmaliges wählen aktiviert wieder das Mikrofon.

- **DTMF:** Hiermit können Sie DTMF-Signale senden (um eine Durchwahl zu einer internen Nummer zu betätigen)

Hinweis: Einige Elemente aus dem Menü brauchen Netzunterstützung oder können nur in einigen Fällen auftreten. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

Schnelles SMS- Lesen

Wenn Sie eine neue SMS erhalten, zeigt das Display ein Symbol für ungelesene SMS. Drücken Sie auf „**Lesen**“ zum Lesen der Mitteilung. Das Symbol für ungelesene SMS der SIM1 Karte ist mit “**1**” und das für ungelesene SMS der SIM2 Karte ist mit „**2**“ gekennzeichnet. Drücken Sie **Mitteilungen** um die Nachrichten zu öffnen und zu lesen.

Verpasste Anrufe

Wenn ein oder mehrere eingehende Anrufe verpasst wurden, zeigt der Bildschirm ein Symbol für verpasste Anrufe an (Separat für SIM1 und SIM2). Drücken Sie die **SIM1/2 Anruftaste** um die Details der verpassten Anrufe zu lesen.

Anrufbeantworter

Die Anrufbeantworterfunktion erlaubt Ihnen, selbst Sprachnachrichten einzuspeichern oder eingehende Anrufe aufzunehmen, die Sie später abhören können. So sparen Sie sich die Kosten des Abhörens des Anrufbeantworters ihres Netzbetreibers. Eine Mitteilung auf dem Bildschirm wird Sie auf eine neue Sprachnachricht aufmerksam machen. Drücken Sie Mitteilungen und Anrufbeantworter-Nachrichten.
Falls Ihr Telefon ausgeschaltet oder Unerreichbar ist, wird die übliche Anrufbeantworterfunktion Ihres Netzbetreibers gebraucht.

Menüfunktionen

Das Hauptmenü

Aus dem Stand-by Bildschirm aus drücken Sie die OK Taste um das Hauptmenü zu öffnen:

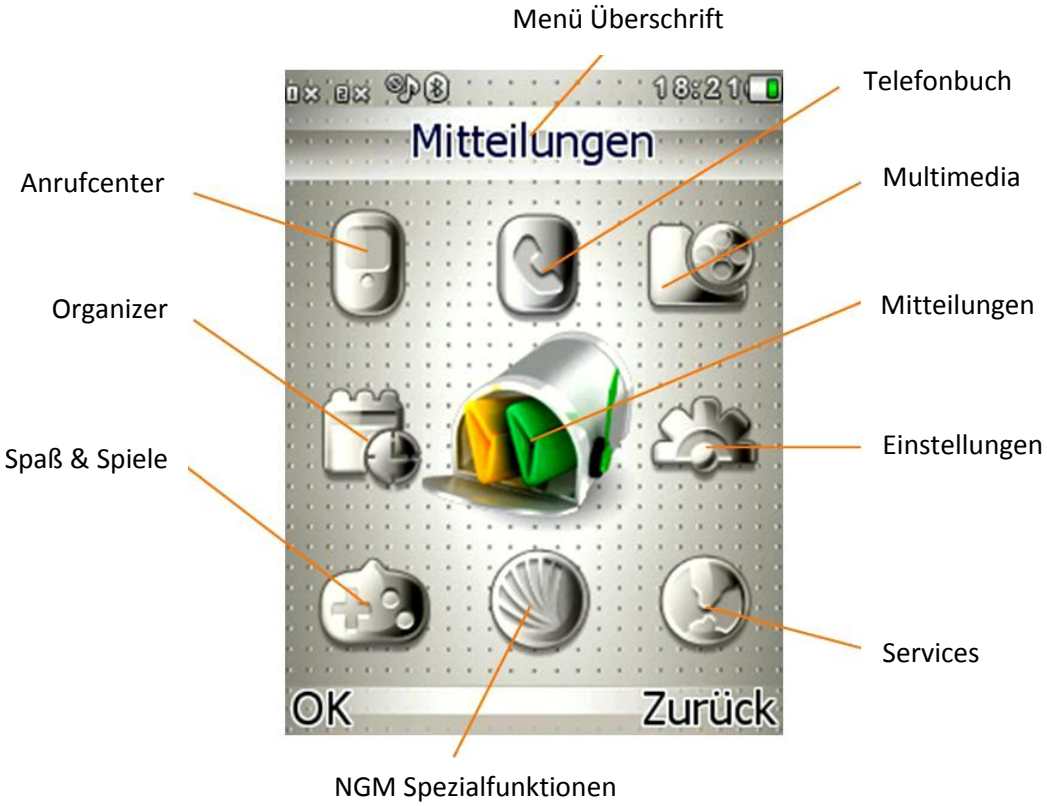

Anrufcenter

SIM1/SIM2 Anrufe

Sie können hiermit die verpassten, angenommenen und eingewählten Anrufe auflisten, die Chronologie löschen, Dauer und Kosten der einzelnen Anrufen überprüfen, Mittelungs- und GPRS- Zähler ansehen.
Die verpassten, angenommenen und ausgehenden Anrufe können gelöscht, Datum und Zeitdauer überprüft, Details im Telefonbuch gespeichert werden. Die Nummern können auch direkt zurückgerufen, SMS oder MMS-Mitteilungen können ihnen direkt gesendet oder sie können in die Black List hinzugefügt werden.
Anmerkung: SIM1 und 2 beinhalten jeweils 20 Nummern im Protokoll (insgesamt in den verpassten, angenommenen und ausgehenden Anrufen).

Anrufzeit Zähler

- **Letzter Anruf:** Hier können sie die Dauer des letzen Anrufes überprüfen.
- **Eingewählte Anrufe:** Hier können Sie die Gesamtzeit aller Ausgehenden Anrufe sehen
- **Erhaltene Anrufe:** Hier können Sie die Gesamtzeit aller Angenommener Anrufe sehen
- **Alles zurücksetzen:** Alle Anrufprotokolle werden gelöscht.

Anrufkosten

Diese Funktion muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.

- **Kosten des letzten Anrufes:** mit dieser Funktion können Sie die Kosten des letzten Anrufes überprüfen.
- **Gesamtkosten:** mit dieser Funktion können Sie die Gesamtkosten aller Anrufe sehen.
- **Kosten zurücksetzen:** mit dieser Funktion annullieren sie alle Kostenregister.
- **Maximale Kosten:** mit dieser Funktion kann man die Kosten der Anrufe begrenzen. Es muss dafür die PIN2 Nummer der SIM eingegeben werden.
- **Preis pro Einheit:** Diese Funktion muss vom Netzwerk unterstützt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über weitere Details.

Anmerkung: die Effektive Gesamtzeit und die Zeit/Kosten Zählung des Netzbetreibers könnten nicht übereinstimmen. Das hängt von verschiedenen Netzfunktionen, eventuellen Abrundungen, Steuer usw. ab.

SMS- Zähler

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Gesamtzahl aller gesendeten und empfangener SMS – Mitteilungen zu überprüfen.

GPRS – Zähler

- **Zuletzt Gesendetes:** Damit sehen Sie Das ausgehende Datenverkehr der letzten Verbindung.
- **Zuletzt Empfangenes:** Damit sehen Sie Das einkommende Datenverkehr der letzten Verbindung.
- **Alles Gesendete:** Damit sehen Sie Das ausgehende Datenverkehr aller Verbindungen.
- **Alles Empfangene:** Damit sehen Sie Das einkommende Datenverkehr aller Verbindungen.
- **Zähler zurücksetzen:** Damit setzen Sie das gesamte Datenverkehr aller Verbindungen zurück.

Anrufeinstellungen

SIM1/SIM2 Anrufeinstellungen

Anrufer-ID: kann entweder ausgeblendet, gezeigt, oder je nach den Netzeinstellungen angezeigt werden.

- Nach Netzwerk einstellen: Das Netzwerk verwaltet die ID Sendung.
- ID verbergen: Die eigene Nummer wird nie angezeigt wenn diese Option aktiv ist. Falls das Netzwerk dies nicht unterstützt, könnte der Anruf nicht gelingen.
- ID senden: Die eigene Nummer wird immer gesendet, von den Netzwerkeinstellungen unabhängig.

Hinweis: diese Funktion braucht Netzunterstützung.

Anklopfen: Diese Funktion kann auf beiden SIM Cards unabhängig aktiviert oder inaktiviert werden, je nachdem ob man gerne während einem Telefongespräch über einem Einkommenden Anruf gewarnt werden möchte oder nicht. Ein Wartender Anruf kann nicht funktionell werden falls diese Funktion nicht aktiviert wurde. Netzwerkunterstützung ist für diese Funktion notwendig.

Anrufumleitung: Netzwerkunterstützung ist notwendig; durch aktivieren dieser Funktion, können einkommende Anrufe auf eine andere Telefonnummer, je nach Einstellungen auf beiden SIM Cards unabhängig umgeleitet werden:

Optionen	Beschreibung
Alle Anrufe	Das Netz leitet alle Anrufe um.
Wenn Unerreichbar	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man unerreichbar (keine Netzdeckung) ist oder das Telefon aus ist.
Wenn Nicht Geantwortet wird	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man nicht antwortet
Wenn Besetzt	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man schon in einem Telefongespräch beschäftigt ist.

Alle Datenanrufe: Alle Datenanrufe werden umgeleitet.
Alle Umleitungen abbrechen: Alle Umleitungen werden annulliert.

Anrufsperre: Um einkommende / ausgehende Anrufe (Alle, nur Internationale oder nur Internationale ausgenommen die nach Hause) und / oder die Einkommenden Anrufe (alle oder nur die in Roaming). Diese Funktion benötigt ein Kennwort, 1122 Default, das vom Benutzer frei geändert werden kann.

Erweiterte Einstellungen:

Automatische Wiederwahl: Die automatische Wiederwahl kann bis zu 10 Mal eine Nummer automatisch zurückrufen, wenn die vorherigen Male die Verbindung nicht gelungen ist. Hier können Sie diese Funktion aktivieren oder inaktivieren.

Anrufdaueranzeige: Mit dieser Funktion können Sie die Anrufdauer visualisieren oder nicht.

Anrufdauer Memo: Ein Akustisches Signal kann während dem Gespräch aktiviert / inaktiviert werden um dessen Länge zu verkünden. Das Signal kann einmal oder periodisch, vom Benutzer entschieden, hervorgerufen werden.

Autom. schnell beenden: Sie können einen Timer einstellen der den Anruf automatisch beenden. Die Zeit ist in Sekunden einstellbar in 1-9999.

Mit SMS ablehnen: Diese Funktion, wenn aktiv, erlaubt es die Absendung einer SMS Mitteilung die man in SMS **Vorlagen** auswählt.

Telefonbuch

Kontakte:

Das Telefonbuch ist mit einer Visitenkarten-Datei ausgestattet. Die im Telefon gespeicherten Kontakte haben Slots für Namen, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Geburtstag, Abbildung und Klingelton. Kontakte, die auf SIM1 oder SIM2 gespeichert sind, können nur Namen und Telefonnummer enthalten. Das Telefon kann bis zu 1000 Kontakte speichern.

Für jeden Kontakt sind die folgenden **Optionen** zur Verfügung:

Ansicht: Kontaktdetails visualisieren

Mitteilung senden: Um den Kontakt eine SMS oder MMS Mitteilung zu senden.

Anrufen: Um den Kontakt anzurufen.

Bearbeiten: Damit können Sie die Kontaktdetails ändern.

Löschen: Löscht den Kontakt aus dem Telefonbuch aus.

Kopieren: Damit können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon in eine der beiden SIM Karten kopieren (oder umgekehrt) oder von der einen SIM Karte in die andere Kopieren. Der Kontakt kann auch auf die Blacklist, die Whitelist, oder in die Dateien kopiert werden.

Verschieben: Damit können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon in eine der beiden SIM Karten verschieben (oder umgekehrt) oder von der einen SIM Karte in die andere verschieben.

Kontakt Senden: Damit können Sie die Visitenkarte des ausgewählten Kontaktes (**vCard**) als Mitteilung, Multimedia Mitteilung, als E-Mail oder per Bluetooth versenden.

Mehrere Markieren: Um mehrere Kontakte auf einmal zu wählen.

Anrufergruppen: Sie können verschiedenen Anrufgruppen erstellen. Es können nur im Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.

Telefonbucheinstellungen:

- **Filter:** um die Nummern die in die verschiedenen Speicherorten gespeichert sind, aufzulisten.
- **Kurzwahl:** An oder Aus, man kann jeder Nummerntaste (2-9) eine Kurzwahl zuteilen.
- **Meine Nummer:** Man kann die eigene Visitenkarte bearbeiten und versenden.
- **Zusätzliche Nummern:** Man kann auf SIM1 und SIM2 getrennt einige wichtigen Nummern festlegen wie die eigene Nummer, Netzservices, feststehende Einwähle und SOS-Nummern.
- **Kontakte importieren:** Aus Telefon oder Speicherkarte Kontakte in das Telefonbuch einfügen.
- **Speicherstatus:** Zeigt an, wie viel Kontaktkapazität in den SIM Cards und dem Telefon vorhanden ist. Das Format ist „Gebraucht/Insgesamt“.
- **Alle Kontakte löschen:** Sie können damit aus der SIM1, 2, oder aus dem Telefon getrennt alle Kontakte löschen.
- **Erinnerungszeit:** Für die im Telefon gespeicherte Kontakte kann der Geburtstag eingestellt werden. Die Erinnerungszeit ist die Uhrzeit, an der am Geburtstag vom Kontakt ein Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Multimedia

Datei-Manager

Fotos, Audiofiles und Ordner können von hier aus verwaltet werden. Als erstes müssen Sie die Speicherposition definieren.

Telefon: Zugang zum Telefonspeicher.

Speicherkarte: Zugang zur T-flash Speicherkarte.

In jeder Speicherposition sind die folgenden Optionen zur Verfügung:

Öffnen: Um die Video, Audio, Recieved, usw. Ordner zu öffnen.
Formatieren: Formatieren wird alle Dateien im Telefon oder in der Speicherkarte, sowie vom Benutzer geschaffene Ordner löschen. Nach der Formatierung muss das Telefon neu gestartet werden. Die Audio und Images- Ordner werden automatisch wieder hergestellt, während das Fotos-Ordner erst beim ersten Fotoschuss automatisch wiederhergestellt wird.
Umbenennen: Nur für die Speicherkarte verfügbar, frei umbenennbar.
Details: Nur für die Speicherkarte verfügbar, Sie können den Speicherplatz überprüfen.

In jedem **Hauptverzeichnis** sind die folgenden **Optionen** verfügbar:

- **Öffnen:** um die Video, Audio, Music, Photos, Recieived usw. Ordner zu öffnen.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um einen Ordner umzubenennen.
- **Löschen:** Um den ausgewählten Ordner zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Ordner können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.

Wenn ein Ordner geöffnet ist, haben Sie dieselben Funktionen zur Verfügung die im **Multimedia** Paragraph beschrieben werden (Kamera, Videoplayer, Musik, eBook Reader usw.):

- **Neuer Ordner:** Um einen neuen untergeordneten Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um eine Datei umzubenennen.
- **Löschen:** Um die ausgewählte Datei zu löschen.
- **Sortieren nach:** Die Dateien können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Dateien zu markieren.
- **Kopieren:** Um die Datei in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um die Datei in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien Löschen:** Um alle Dateien im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Zeigt das Datum und die Dateigröße an.

In allen Ordnern sind dieselben Funktionen zur Verfügung, auch in den vom Benutzer geschaffenen Ordnern.

Kamera

Mit dieser Funktion können Sie die eingebaute Kamera benutzen um Fotos aufzunehmen.
Das Objektiv der Kamera ist auf der Rückseite des Telefons und der Bildschirm wird als Sucher benutzt. Alle Fotos sind in JPG Format. Wenn Sie die Fotos auf den PC herunterladen, benötigen Sie eventuell ein bestimmtes Software um sie anzusehen. Wenn die Speicherkapazität des Mobiltelefons nicht ausreicht um die neuen Fotos zu speichern, ist es notwendig einige alten Fotos oder andere Files im Datei-Manager zu löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Das Sucherbildschirm ist hier abgebildet, in horizontaler Orientierung:

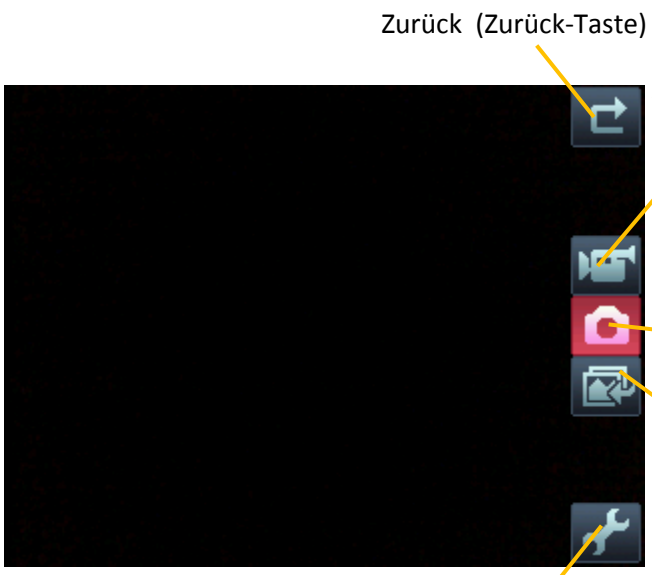

Die folgenden **Optionen** sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Wechseln zu	Wechselt zwischen Videoplayer und Kamera
EV Einstellung	EV-Wert (von -2 bis +2)
Szenenmodus	Automatisch, Nacht
Bildgröße	VGA, 1MP, 2MP, 3MP, Hintergrundbild, QVGA
Selbstauslöser	Aus oder nach 5, 10 Sekunden
Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht, Wolkig, Glühlampe
Effekte	Normal, Graustufe, Sepia, Sepia Grün, Sepia Blau, Farbinvertierung
Erweiterte Einstellungen	Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte), Bildqualität (Fein, Gut, Normal), Verschlusston (Aus, Sound 1, Sound 2, Sound 3), Anti-Flackern (50Hz oder 60Hz), Standardeinstellungen wieder herstellen

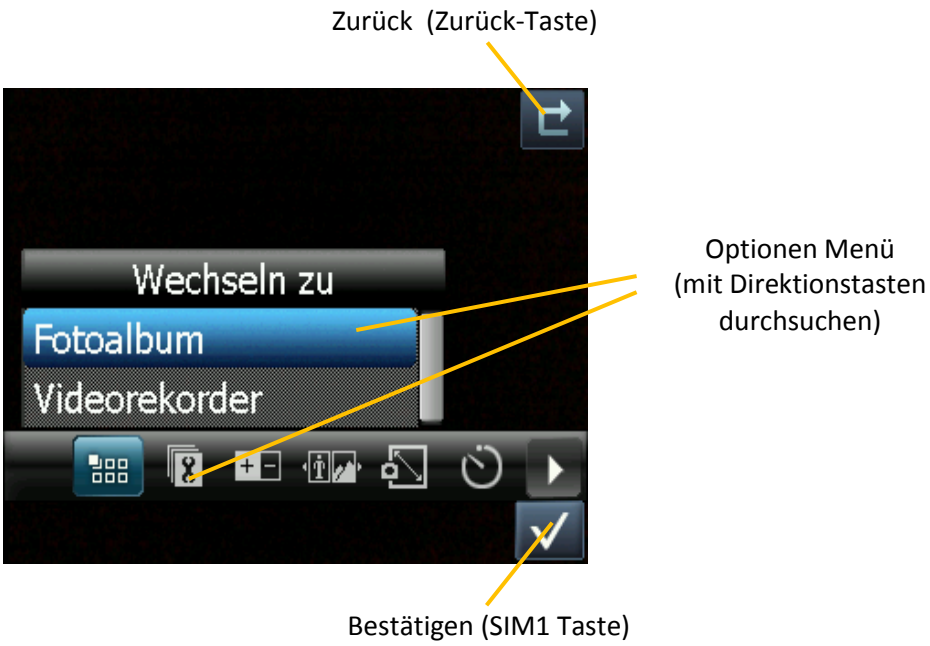

Videorekorder

Wenn das Kamerabildschirm offen ist, können Sie mit Optionen > Videorekorder auf Videokamera umstellen. Die Aufnahmelänge hängt von den Einstellungen und der Speicherkapazität ab. Halten Sie das Telefon horizontal um diese Funktion zu benutzen. Drücken sie die OK-Taste um eine Videoaufnahme zu beginnen und abzubrechen.

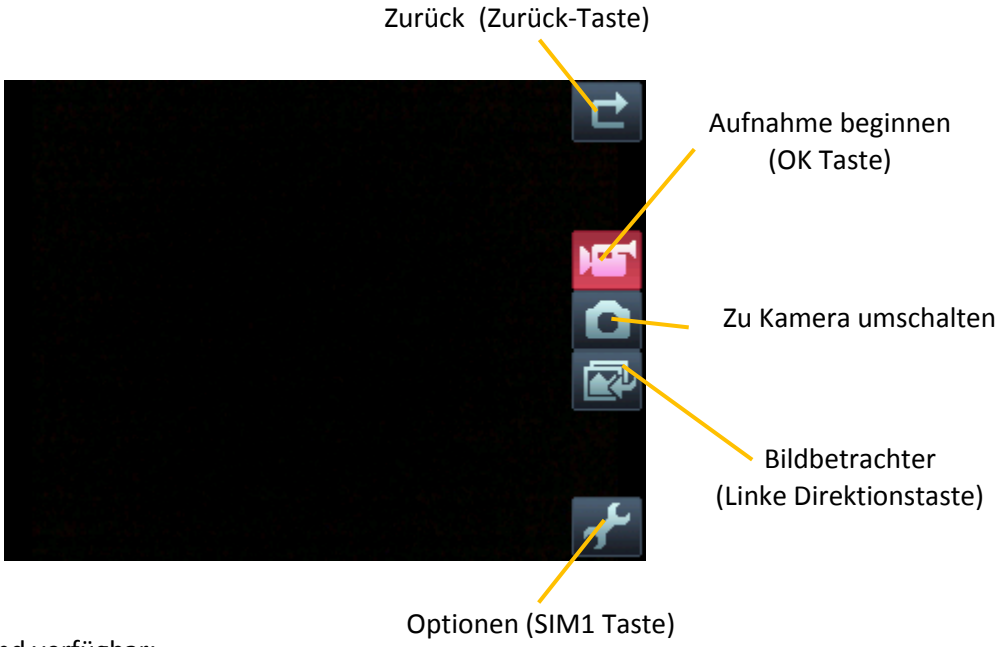

Die folgenden **Optionen** sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Wechseln zu	Wechselt zwischen Videoplayer und Kamera
EV Einstellung	EV-Wert (von -2 bis +2)
Szenenmodus	Automatisch, Nacht
Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht, Wolkig, Glühlampe
Effekte	Normal, Graustufe, Sepia, Sepia Grün, Sepia Blau, Farbinvertierung
Aufnahmegrenze	Keine, 15 Sek, 30 Sek, 60 Sek oder Größe 95k, 195k, 295k
Erweiterte Einstellungen	Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte), Videoqualität (Fein, Gut, Normal), Audio Aufnahme (Ein oder Aus), Anti-Flackern (50Hz oder 60Hz), Standardeinstellungen wieder herstellen

Bilder

Alle geschossenen Fotos werden in diesem Album gespeichert. Optionen:

Optionen	Beschreibung
Ansicht	Um das ausgewählte Foto anzusehen.
Durchsuchform	Um den Stil der Ansicht auszuwählen, entweder Liste oder Matrix.
Senden	Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth versenden.
Verwenden als	Um das Foto als Hintergrundbild, Bildschirmschoner oder Kontaktbild zu benutzen.
Umbenennen	Um das gewählte Foto umzubenennen.
Löschen	Um das gewählte Foto zu löschen
Sortieren nach	Sie können die Fotos nach Namen, Typ, Länge, Größe und nicht Sortieren
Alle Dateien löschen	Um alle Fotos zu löschen
Speichermedium	Um den zu benutzenden Speicher für die Fotos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.

Musik

Von diesem Menü aus haben Sie direkten Zugang zur Wiedergabe von Audiofiles die im Telefon oder in der Speicherkarte gespeichert sind. Um Musik aus dem PC herunterzuladen, müssen Sie die T-Flash Speicherkarte ins Telefon einfügen, das Telefon ausschalten, es mit dem USB-Kabel an den Computer verbinden. Das PC wird das neue Hardware als neuem USB Laufwerk wahrnehmen. Speichern sie Ihre Musik im „My Music“ Ordner im neuen Laufwerk und nicht in anderen Verzeichnissen (Audio, Video, Fotos) da sonst das Audiofile nicht korrekt wiedergegeben wird. Der Audioplayer unterstützt MP3, MIDI und AMR-Formate. Wenn das Betriebssystem Ihres Computers Windows 2000 oder überlegen ist, braucht kein zusätzlicher Driver installiert zu werden.
Das Telefon implementiert die **SRS WOW HD™** Technologie, die die Wiedergabe von Audiofiles deutlich verbessert indem es eine 3D-Erfahrung anbietet mit tiefen Basstönen und brillanten hohen Frequenzen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
SRS	**SRS WOW HD™** ist eine Technologie die das Audio optimiert, die Bandbreite verbessert, die Basstöne und die Kontrolle der Definition. Mit SRS WOW (entweder mit Kopfhörer oder mit Speaker) kann man zwischen 9 verschiedenen Equalizer-Einstellungen wählen.
Wiedergabeliste	Von hier aus können Sie Ihre Playlist mit Meine Playlist erstellen oder die Default Listen öffnen (Am häufigsten abgespielt, kürzlich abgespielt, kürzlich hinzugefügte…)
Spur	Listet die Musikstücke nach Namen auf
Künstler	Listet die Musikkünstler auf
Alben	Listet die Alben auf
Genre	Listet die Musik nach Genre auf
Liste aktualisieren	Aktualisiert die Liste nach einfügungen/löschungen
Einstellungen	Player-Einstellungen: Speichermedium einstellen, Wiederholungseinstellungen, Hintergrundwiedergabe. Anzeigeeinstellungen: Liedtextanzeige ein/ausstellen. Soundeffekte: Wiedergabegeschwindigkeit (Normal, schnell, am schnellsten, langsam, am langsamsten)
Herunterladen	Um aus einer Webpage Musik herunterzuladen

Der Zugang zu einigen Funktionen ist auch durch das Grafische Interface möglich. Mit den Direktionstasten können Sie durch der „Oben“- Taste die Wiedergabe starten, mit der „Unten“-Taste die Wiedergabe abbrechen, die Songs in der Playlist mit „Rechts-Links“ durchscrollen. Mit „*“ und „#“ stellen Sie die Lautstärke ein.

Für die einzelnen Stücke sind die folgenden Optionen zur Verfügung:

Optionen	Beschreibung
Wiedergabe	Wiedergabe des Musikstückes
Details	Zeigt die Details der Datei an
Zu Klingeltönen hinzufügen	Das Stück wird in den Klingeltönen verfügbar sein
Liste aktualisieren	Aktualisiert die Liste nach einfügungen/löschungen
Einstellungen	Player-Einstellungen: Speichermedium einstellen, Wiederholungseinstellungen, Hintergrundwiedergabe. Anzeigeeinstellungen: Liedtextanzeige ein/ausstellen. Soundeffekte: Wiedergabegeschwindigkeit (Normal, schnell, am schnellsten, langsam, am langsamsten)
Über Bluetooth versenden	Das Stück kann über Bluetooth versendet werden

Videoplayer

MP4 und 3GP Formate sind unterstützt. Die folgenden **Optionen** sind zur Verfügung:

Optionen	Beschreibung
Wiedergabe	MP4 und 3GP Videoformate sind unterstützt, ohne Größengrenze.
Senden	Durch MMS, als E-Mail Anhang oder durch Bluetooth absenden.
Umbenennen	Um das gewählte Video umzubenennen.
Löschen	Um das gewählte Video zu löschen.
Alle Dateien Löschen	Um alle Video Files zu löschen.
Sortieren Nach	Sie können die Videos nach Namen, Typ, Länge und Größe sowie nicht sortieren.
URL Streaming	Um Videos in Streaming, sowie YouTube (voreingestellt) zu sehen.
Netzwerkprofile	Um die Parameter von 5 möglichen Netzwerkprofilen einzustellen.
Speichermedium	Um den Speicher für die Videos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.

Soundrekorder

Sie können die Aufnahme eines neuen Audiofiles vollbringen oder eventuell zuvor gespeicherte Audiofiles anhören. Mit **Optionen** öffnen Sie die folgenden Funktionen, nachdem Sie schon eine Aufnahme getätigt haben:

- **Neue Aufnahme:** Um eine neue Audioaufnahme zu machen.
- **Wiedergabe:** Um eine zuvor gespeicherte Audiodatei wiederzugeben.
- **Anhängen:** Hängt eine Audiodatei an eine vorher aufgenommenen an.
- **Umbenennen:** Um eine Audiodatei umzubenennen.
- **Löschen:** Um eine Audiodatei zu löschen.
- **Liste:** Listet alle aufgenommenen Audiodateien auf.
- **Einstellungen:** Um Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte) und Dateiformat zu bestimmen (AMR, AWB o WAV), sowie Audioqualität (hoch oder niedrig).
- **Verwenden als:** In Profilen als Klingelton verfügbar machen.
- **Senden:** Durch MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.

Mit den Direktionstasten können Sie mit der „Oben“- Taste die Aufnahme starten und stoppen, die Aufnahme mit der „Unten“-Taste anhören, die verschiedenen Aufnahmen mit „Rechts-Links“ durchscrollen.

FM Radio

Das Telefon beinhaltet ein FM Radio. Um das Radio anzuhören muss das Kopfhörerkabel in die passende Buchse eingefügt werden. Das Kopfhörerkabel dient auch als FM Radioantenne, deswegen ist es besser wenn es frei schwingen kann.

Wenn sie Radio hören, können sie normal Anrufe annehmen und tätigen. Während dem Gespräch wird das Radio automatisch auf lautlos gestellt. Interferenzen können auftreten, wenn GPRS oder CSD benutzt wird, um Daten zu versenden oder einzunehmen.
Wenn FM Radio aktiv ist, wird die Nummer und Namen (wenn gespeichert) und die Frequenz des Radiokanals angezeigt. Bis 30 Kanale können eingespeichert werden. Mit der OK-Taste schalten Sie das Radio Ein/Aus.

Optionsmenü

- **Kanalliste:** Um bis zu 30 Kanale einzuspeichern, direkt mit der Nummerntaste aufrufbar.
- **Manuelle Eingabe:** Sie können hier direkt eine gewünschte Radiofrequenz zwischen 87.5mHz und 108.0mHz eintippen.
- **Automatische Suche:** Startet eine automatische Suche und speichert die Kanale in der Kanalliste.
- **Einstellungen:** Von hier aus können Sie die Hintergrundwiedergabe und Lautsprecher ein- und ausstellen, Aufnahmeformat und Audioqualität wählen uns den Aufnahmespeicher bestimmen.
- **Aufnahme:** Um die Aufnahme aus Radio zu starten
- **Anhängen:** Um eine Audioaufnahme aus dem Radio an die zuletzt aufgenommene Datei anzuhängen.
- **Dateiliste:** Zeigt alle Radioaufnahmen an.

FM-Aufnahme zeitlich planen

Diese Funktion ermöglicht es, bis 4 Aufnahmen Zeitlich zu planen. Datum und Uhrzeit der Sendung und die Häufigkeit mit der die Aufnahme gemacht werden soll, das Kanal, Dateiformat, Qualität und Speicherpfad.

Diashow

Um die Fotos im Format Slideshow zu besichtigen. Wählen sie die Fotos aus, die visualisiert werden sollen.

Organizer

Kalender

Mit dieser Funktion können Sie Termine programmieren und dazu Alarmtöne einstellen. Wählen Sie das gewünschte Datum mit den Direktionstasten aus.
Wenn für ein bestimmtes Datum ein Termin eingefügt worden ist, wird eine Ikone das Datum markieren. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Ansicht:** Um die Termine des gewählten Datums zu besichtigen und neue hinzuzufügen, löschen, bearbeiten usw.
- **Alles anzeigen:** Um die gesamten Termine aufzulisten und neue hinzuzufügen, löschen, bearbeiten usw.
- **Ereignis hinzufügen:** Damit können Sie das Termintyp wählen (Memo, Treffen, Kurs usw.), Datum und Uhrzeit von Anfang und Ende, kleine Beschreibung, Alarm-Ton Aktivierung, Wiederholungsfrequenz, Ort und Details einfügen.
- **Ereignis löschen:** Um ein gespeichertes Termin zu löschen.
- **Zu Datum springen:** Um schnell zu einem neuen Datum zu gehen.
- **Nach Heute wechseln:** Um schnell auf das heutige Datum zu gehen.
- **Zur Wochenansicht wechseln:** Wechselt die Kalenderansicht.

Wecker

Das Uhrzeitformat ist das gleiche der Telefonuhr. Auch wenn das Telefon aus ist, kann der Wecker funktionieren wenn die Batterie es erlaubt. Das System unterstützt 5 verschiedene Zeitoptionen für den Wecker, die entweder einzeln oder zusammen aktiviert werden können. Jede Weckeroption kann mit verschiedenen Uhrzeiten und Datums eingestellt werden. Sie könne auch wählen ob sie den Wecker nur einmal, täglich, an bestimmten (auswählbaren) Tagen haben möchten, sowie Weckerton, Tonlänge, evtl. Pausen, Vibration. Wenn der Wecker klingelt, können Sie entweder auf **Stopp** drücken, um es auszumachen, oder **Wiederholung**, so wird der Wecker nach 4 Minuten (vordefinierte Einstellung) wieder klingeln. Falls Das Telefon in der Weckerzeit ausgeschaltet wäre, wird es sich automatisch einschalten und der Wecker wird klingeln. In diesem Fall wird das Telefon Sie nach dem Stopp-Drücken fragen, ob Sie das Telefon einschalten wollen.

Rechner

- Nachdem sie die erste Zahl eingegeben haben, benutzen Sie die Direktionstasten um den Rechenzeichen auszuwählen („+“ oben, „-“ unten, „x“ links, „:“ rechts), und tippen Sie die zweite Nummer ein.
- Drücken Sie die **Zurück-Taste** um die letzten Ziffern oder das Letzte Ergebnis zu löschen; wenn länger gedrückt gehalten wird, werden alle Ziffern und Ergebnisse gelöscht.
- Drücken sie **OK** um das Ergebnis zu erhalten.

Hinweis: die Präzision dieses Rechners ermöglicht nur einfache Rechnungen.

E-Book Reader

E-Book Reader öffnen: die verfügbaren E-Books werden aufgelistet. Wenn Sie (im Telefon oder auf der Speicherkarte) E-Books eingespeichert haben, können Sie eines wählen und die folgenden Optionen verfügen:

- **E-Book öffnen:** Um ein E-Book zu öffnen.
- **Bücherregal aktualisieren:** Um die E-Book Sammlung nach Löschungen und Hinzufügungen wieder aufzulisten.
- **Globale Einstellungen:** Buchstabengröße, automatisches Scrollen, Vollbild, Verschlüsselung, Ausrichtung, Speicherpfad können eingestellt werden.
- **Buchinfo:** Zeigt Infos über das gewählte Buch.
- **Löschen:** Löscht das gewählte Buch.
- **Alle Dateien löschen:** Um alle E-Books im Speicher zu löschen.
- **Sortieren nach:** Die E-Books können nach Namen, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Globale Einstellungen anwenden:** Um die gewählten globalen Einstellungen zu aktivieren.
- **Hilfe:** Hier finden sie Anleitungen zu den Schnelltasten. Drücken Sie **0** um zu den Globalen Einstellungen zu gelangen; Taste **1** für die Hilfe; Taste **2** fügt ein Lesezeichen ein; Taste **3** führt Sie zum **Finden**-Bildschirm; Taste **4** führt Sie zum **Springen**-Bildschirm; Taste **5** führt Sie zu einem Lesezeichen; Taste **6** führt Sie zur nächsten Instanz eines Wortes; Taste **7** aktiviert/inaktiviert das automatische Scrollen; Taste **8** entfernt ein Lesezeichen; Taste **9** aktiviert/desaktiviert das Vollbild.

Wenn Sie ein E-Book offen haben, sind die folgenden **Optionen** zur Verfügung:

- **Finden:** Um ein bestimmtes Wort im Text zu finden.
- **Springen zu:** Um direkt auf eine bestimmte Zeile zu springen.
- **Zum Lesezeichen gehen:** Zeigt eine Liste von Lesezeichen an, die vom Benutzer eingefügt worden sind.
- **Lesezeichen hinzufügen:** Fügt ein Lesezeichen in die aktuelle Seite ein.
- **Lesezeichen löschen:** Löscht das Lesezeichen aus der aktuellen Seite.
- **Buchinfo:** Zeigt detaillierte Informationen über das aktuelle E-Book an.
- **Einstellungen:** Globale Einstellungen (Siehe Oben).
- **Globale Einstellungen anwenden:** Um die Globalen Einstellungen anzuwenden.
- **Hilfe:** Siehe Oben

Schließen: Schließt das aktuelle E-Book.

Memos

Kurze Notizen können eingeschrieben und gespeichert werden.

Weltuhr

In dieser Anwendung benutzen Sie das Touchpad um den Cursor nach links und rechts zu verschieben und die Uhrzeit in den verschiedenen Ländern zu besichtigen. Sie können auch für jede Stadt die Sommerzeit Umstellung ein/oder ausschalten.

Aufgaben

Hieraus können sie Memos einstellen, beispielsweise für **Termine**, **Anrufe** und **Jahrestage**. Sie können Datum, Uhrzeit, kurze Beschreibung und Alarmton mit eventueller Wiederholung einstellen, die Priorität und Memos.
Wenn ein Alarm- Ton eingestellt wurde, wird das Telefon an der gegebene Zeit ein Alarm klingeln lassen und wird den Memoinhalt sichtbar machen.

Einheitenumwandler

Gewichte- (Kg>Pfund ,Kg>Unze und umgekehrt) und Längen- (Km>Meilen, m>Yard, m>Fuß, cm>Zoll und umgekehrt) Umwandler.

Währungsumwandler

Nachdem Sie das Wechselkurs eingefügt haben, drücken Sie „**OK**“ um es zu speichern. Der Wechselkurs bleibt im Speicher bis ein Neues eingefügt wird. Um den Währungsrechner zu benutzen, fügen sie die Summe in Lokaler Währung ein und drücken Sie „**OK**“ um die Ausländische Währung zu sehen.

Mitteilungen

SMS

Beide SIM Karten des Telefons können SMS Mitteilungen senden und empfangen. Jede Mitteilung wird dem SMS Center des Netzes geschickt und von dort aus dem GSM Empfänger weitergeleitet. Wenn dieser sein Mobiltelefon nicht eingeschaltet hat oder das Mobiltelefon die SMS nicht empfangen kann (z.B. voller Speicher), wird das Netzwerk die SMS vorübergehend speichern. Die Dauer der Speicherung hängt von den Einstellungen des Absenders und vom Netzbetreiber ab. SMS Mitteilungen versenden und empfangen kann verschiedene Kosten haben, bitte erkundigen Sie sich darüber bei Ihrem Netzbetreiber.

Wenn die volle SMS Kapazität erreicht ist, wird ein SMS Symbol auf dem Hauptbildschirm erscheinen. Die überfüllte SMS Kapazität kann den SMS Empfang beeinträchtigen. Durch Löschen einiger SMS lässt sich das Problem beseitigen. Wenn der andere Teilnehmer die SMS erhalten hat, können Sie ein Signalton von ihrem Mobiltelefon erhalten, wenn Sie zuvor diese Funktion aktiviert haben.

Hinweis: Wenn Sie eine SMS über das SMS Netzwerk versenden, zeigt das Display Ihres Mobiltelefons "Nachricht versendet" an. Das zeigt an, dass die Nachricht zur Eingangsbox des SMS Centers (das im Mobiltelefon eingestellt ist) versendet wurde, und nicht dass der Empfänger die SMS empfangen hat. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

MMS

MMS sind multimediatische Mitteilungen die Text, Audio und Bilder enthalten können. Wenn die einkommende MMS Mitteilung die maximale Größe überschreitet, wird man sie nicht empfangen können. Wenn eine einkommende MMS Fotos enthält, wird das Telefon sie so adaptieren dass sie komplett im Bildschirm gezeigt werden können.
Das Effekt der MMS Visualisierung häng von den Empfangsgeräten ab.

Hinweis: man kann keine Mitteilungen mit Fotos versenden wenn der Netzanbieter oder Serviceprovider diese Funktion nicht unterstützt. Man kann MMS nicht empfangen oder besichtigen wenn das Telefon mit der MMS oder E-Mail Funktion nicht kompatibel ist.

Mitteilung schreiben

Wählen Sie diese Option um eine neue Textmitteilung zu schreiben. Dieses Gerät unterstützt die T9 Schriftsprache, die die Texteinfügung erleichtert.
Jede SMS kann 160 Textzeichen enthalten; man kann bis maximal 4 SMS miteinander verketten um eine Mitteilung mit 640 Textzeichen zu schreiben. Während dem Schreibmodus wählen Sie die Schreibart mit der spezifischen Taste. Mit der rechten Funktionstaste können Sie die letze Eingabe oder, wenn die Taste lange genug gedrückt gehalten wird, den ganzen Text löschen.
Wenn die Mitteilung mehr als 160 Textzeichen enthält, wird sie in zwei oder mehrere Teile aufgeteilt. Es können Bilder, Animationen, Klingeltöne usw. eingefügt werden. Die Mitteilung wird aber nicht empfangen und visualisiert wenn das Netz und das empfangende Telefon es nicht unterstützen.
Um eine SMS/MMS zu senden, geben Sie direkt eine Nummer ein der wählen Sie sie aus dem Telefonbuch. In Dual-SIM Modus können Sie wählen, ob die SMS über SIM1 oder SIM2 gesendet werden soll.

Posteingang

Man kann die Liste der empfangenen SMS/MMS im Posteingangsverzeichnis sehen. Die folgenden Optionen sind für den ausgewählten SMS/MMS möglich:

- **Weiterleiten:** Um die bekommene SMS/MMS weiterzuleiten.
- **Löschen:** löscht die ausgewählte SMS.
- **Alles löschen:** löscht alle Mitteilungen, die im Verzeichnis beinhaltet sind.
- **Als ungelesen markieren:** markiert die Mitteilung als ungelesen.
- **Sperren/Entsperren:** Sperrt/entsperrt die Mitteilung.
- **Erweitert:** Damit können Sie **Nummer, URL, E-Mail oder USSD verwenden**, die ausgewählte Mitteilung **Ins Telefon/SIM kopieren**, **Ins Telefon/SIM verschieben**, **Alles kopieren** oder **Alles Verschieben** (von SIM auf Telefon).
- **Optionen bearbeiten:** Um ein Textstück zu markieren oder alles zu kopieren.

Entwürfe

Wenn man eine Mitteilung schreibt und sie nicht sofort absendet, wird sie in diesem Verzeichnis gespeichert. Man kann nach der Auswahl den Entwurf versenden, bearbeiten, löschen, siehe oben.

Postausgang

Die Mitteilungen, die gerade abgesendet werden oder aus welchem Grund auch immer nicht sofort abgesendet werden, werden vorübergehend in diesem Verzeichnis gespeichert.
Die Oben genannten Optionen für den Posteingang sind auch für diese Mitteilungen verfügbar.

Gesendete Mitteilungen

Man kann die Liste der versendeten SMS/MMS Mitteilungen visualisieren, weiterleiten, löschen usw. wie im vorher beschriebenen Optionen.

Junk-Box

Unerwünschte Mitteilungen werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

Mitteilungen löschen

Um alle oder einzelne Mitteilungen aus den verschiedenen Verzeichnissen zu löschen.

E-Mail

Bevor man E-Mails empfangen und senden kann, muss man ein Konto im „**E-Mail Konten**"-Menü einstellen.

- **Senden/Empfangen:** Um E-Mails zu senden und anschließend zu empfangen.
- **E-Mail schreiben:** Um eine E-Mail zu schreiben.
- **Posteingang:** Um die bekommenen E-Mails zu visualisieren.
- **Postausgang:** Um die E-Mails, die gerade gesendet werden, zu visualisieren.
- **Gesendete Post:** Um die gesendeten E-Mails zu visualisieren.
- **Entwürfe:** Um die gespeicherten Entwürfe zu visualisieren.
- **Mailbox löschen:** Damit können sie die Postverzeichnisse einzeln löschen (Eingang, Ausgang, Gesendet, Entwürfe) oder die gesamten E-Mails löschen.
- **Markierte E-Mails löschen:** um eine oder mehrere markierte E-Mails zu löschen.
- **E-Mail Konten:** Um Ihr E-Mail Konto einzustellen. Ein Assistent wird Sie Schritt für Schritt einfach in der Konfiguration helfen:
    - E-Mail Adresse: schreiben Sie Ihre E-Mail Adresse in der account@provider.de -Form ein;
    - Protokoll für die Einkommende Post: wählen Sie zwischen POP3 und IMAP4, von ihrem Mail-Provider abhängend.
    - Datenkonto: Stellen Sie ihr WAP/WEB Profil ein, je nachdem ob Sie die SIM1 oder SIM2 Verbindung benutzen wollen, in dem Sie es aus der Liste der voreingestellten Konten aussuchen.
    - Eingehender Server: Stellen sie den Servernahmen Ihres E-Mail Providers ein (normalerweise z.B. pop.provider.de oder imap.provider.de).
    - Ausgehender Server: Stellen sie den SMTP Servernahmen des Netzanbieters ein, mit dem Sie sich verbinden wollen (normalerweise smtp.netzanbieter.de).
    - Benutzername: Fügen Sie Ihr Benutzername ein, mit dem Sie in die Mailbox eintreten wollen. Vom Provider und vom Kontotyp abhängig wird es nur „accountname" oder „accountname@provider.de" lauten.
    - Password: Die eigene Password einfügen, mit der Sie in ihre Mailbox eintreten (aufpassen auf Großbuschstaben, Kleinbuchstaben, Leerzeichen usw.)
    - Kontoname: Fügen Sie den Namen ein, mit dem Sie dieses Konto identifizieren wollen.

  Wenn Sie das Konto eingestellt haben, können Sie es durch das Optionen-Menu aktivieren. Im gleichen Menü können Sie auch Ihr Konto bearbeiten, in Weiteren Einstellungen eine Signatur hinzufügen, die Sicherheitseinstellungen ändern (z.B. SSL/TLS), Konten löschen usw.
- **Vorlagen:** In diesem Abteil können Sie einige häufig benutzten Sätze finden, um eine Mail schnell zu verfassen.

Broadcast-Mitteilung

Wenn aktiviert, erlaubt es Ihnen Broadcast-Mitteilungen zu erhalten, Typ Infoservices (Wettervorhersagen, Verkehr usw.), die vom Netzanbieter an den eigenen Anwendern in bestimmten Gebieten gesendet werden.

Vorlagen

Hier können Sie Vorlagen für SMS und MMS Mitteilungen finden, bearbeiten oder sofort versenden.

Mitteilungseinstellungen

Hierdurch können Sie einige Parameter einstellen, mit denen Sie SMS/MMS durch die SIM1 oder SIM2 Card senden möchten.
SIM1/SIM2 Mitteilungseinstellungen:

- **Profil einstellen:** Um Mitteilungen zu senden, muss die Nummer des SMS Centers Vom Netzanbieter eingestellt werden. Es sind mehrere, vom Benutzer bearbeitbare Profile zur Verfügung.
- **Sprachnachrichten-Server:** Um die Nummer und Namen der Voice Mailbox einzustellen und um sie anzurufen.
- **Allgemeine Eistellungen:**
  - Übermittlungsbericht: wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Sie vom Netz benachrichtigt, ob und in welcher Uhrzeit/Datum der Empfänger die Mitteilung bekommen hat.
  - Antwortpfad: Wenn Sie diese Option aktivieren, können sie dem Netzterminal den Antwortpfad übermitteln. Diese Funktion muss vom SMS Center unterstützt werden.
  - Gesendete Mitteilungen speichern: Wenn diese Option an ist, wird eine Kopie der gesendeten Mitteilungen gespeichert.
- **Speicherstatus:** Sie können die übrigbleibende Speicherkapazität des Telefons und der Speicherkarte überprüfen.
- **Speicher:** Sie können das bevorzugte Speichermedium für ihre Mitteilungen auswählen zwischen SIM oder Telefon.

Für **MMS** Mitteilungen sind weitere **Allgemeine Einstellungen** zur Verfügung, sowie **Entwerfen** (Größe und Diazeit, Unterschrift, usw.), **Senden** (Gültigkeitsperiode, Priorität, usw.), **Wiederherstellung** (Roaming, Filter, usw.).

Einstellungen

Dual-SIM-Schalter

Statisch: Jedes Mal das das Telefon angeschaltet wird, wird die gleiche Dual-SIM Konfiguration behalten.
Dynamisch: Jedes Mal das das Telefon angeschaltet wird, wird gefragt ob man Dual SIM, SIM1/SIM2 oder Flugmodus einstellen möchte.

Dual-SIM-Einstellungen

In jedem Moment können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:

- Dual SIM aktiv
- Nur SIM1 aktiv
- Nur SIM2 aktiv
- Flugmodus

Benutzerprofile

Es sind verschiedene Profile zur Verfügung, um die richtigen Einstellungen in verschiedenen Situationen zu gebrauchen. Sie können jedes Profil personalisieren: Allgemein, Treffen, Außenraum, Innenraum, Lautlos, Vibration, Kopfhörer und Bluetooth. Die folgenden Optionen sind für jedes Profil Definierbar:

- **Toneinstellungen:** Um Klingeltöne für die einkommenden Anrufe für SIM1 und SIM2 einzustellen, sowie Einschalt/Ausschaltton, Mitteilungston (für SIM1 und SIM2) und Tastaturton.
- **Lautstärke:** Für beide SIM Cards können Sie unabhängig die Tonlautstärke einstellen.
- **Warntyp:** Nur Klingeln, nur Vibration, Vibration und Klingeln, Vibration und anschließend Klingeln.
- **Klingeltyp:** Um den Klingeltyp (für jede SIM einzeln) auszuwählen: einmal klingeln, wiederholen oder allmählich stärker klingeln.
- **Extra Ton:** Um Warnton zu aktivieren/inaktivieren, Fehlerton, SIM Registrierungston, SMS Tonwiederholung, Verbindungston.
- **Antwortmodus:** Um einzustellen, ob man durch Drücken einer beliebigen Taste Antworten kann oder nicht.

Hinweis: Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind, wird das Telefon automatisch ins Headset Profil eingestellt und wenn die Kopfhörer entfernt werden, stellt es sich wieder in das vorherige Profil zurück. Aus dem Anrufbildschirm aus können Sie durch drücken der #-Taste das Profil auf „Nur Vibration“ stellen (kein Klingelton)oder zum vorigen Profil zurückschalten.

Telefoneinstellungen

Uhrzeit und Datum

- **Referenz-Stadt einstellen:** Man kann in jedem Moment eine Zeitzonen Referenz-Stadt einstellen.
  Hinweis: Diese Operation muss mit der aktiven Automatischen Aktualisierung von Datum und Uhrzeit benutzt werden. Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.
- **Datum und Uhrzeit einstellen:** Man kann die aktuelle Uhrzeit und Datum und die Zeitumstellung- Option einstellen.
- **Format einstellen:** Um das Format der Uhrzeit und Datum-Visualisierung einzustellen.
- **Mit Zeitzone aktualisieren:** Wenn aktiv, ermöglicht diese Funktion die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit wenn Zeitzone gewechselt wird.
- **Automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit:** Ein-oder Aus. Wenn aktiv, ermöglicht diese Funktion die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit. Die automatische Aktualisierung hat keine Auswirkung auf die gespeicherte Weckerzeit oder auf das Kalender. Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.

Hinweis: Falls das Akku entfernt wird oder das Telefon für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, muss man beim einschalten des Telefons neu das Datum und Uhrzeit eingeben.
Besonders Wichtig: In Bereichen, in denen das Gebrauch von Mobiltelefonen verboten ist, muss man diese Option deaktivieren.

Ein/Ausschalten zeitlich festlegen: Verschiedene Uhrzeiten können eingestellt werden, an denen sich das Telefon automatisch ein-und ausschaltet.

Wichtig: In den Bereichen in denen Mobiltelefone verboten sind, muss diese Funktion ausgeschaltet werden.

Sprache
Sie können die Sprache in der das Telefonmenü angezeigt wird wählen: italienisch, englisch, französisch, spanisch und deutsch.

Schriftsprache

Das Telefon unterstützt verschiedene Sprachen um mit XT9 Text einzufügen.

Anzeige

Hintergrundbild: In **System** können Sie zwischen 9 voreingestellten Bildern wählen, oder in **Benutzerdefiniert** ein eigenes Bild aus Telefon oder Speicherkarte als Hintergrundbild einstellen.
Bildschirmschoner

- Einstellungen: Sie können von hier den Bildschirmschoner aktivieren/inaktivieren und die Aktivierungszeit bestimmen (5 Sek., 15 Sek., 30 Sek., 1 Minute)
- Wählen: Sie können zwischen 8 voreingestellten Bildschirmschonern in System wählen oder ein Benutzerdefiniertes aus Telefon oder Speicherkarte

Display einschalten: System oder Benutzerdefiniert, Sie können eine Animation wählen.
Display ausschalten: System oder Benutzerdefiniert, Sie können eine Animation wählen.
Datum und Uhrzeit anzeigen: Ein oder Aus
Besitzernummer anzeigen: Um die eigene Nummer (SIM1 oder SIM2) auf dem Stand-by Bildschirm anzuzeigen oder nicht.
Uhrtyp: Digital oder Analog.

Begrüßungstext

Zwei Optionen sind verfügbar: **System** beinhaltet ein Video und 8 Animationen und **Benutzerdefiniert** ermöglicht es Ihnen, ein eigenes Video aus Telefon/Speicherkarte hervorzurufen.

Shortcuts

Sie können wählen, welche Anwendungen für die Schnelltasten verfügbar gemacht werden sollen.

Spezial-Taste

Schnelltasten aus dem Stand-by Bildschirm zuteilen.

UART Einstellungen

Um die UART Konfiguration auf einer der beiden SIM Cards zu aktivieren.

Unterschiedliche Einstellungen

LCD-Beleuchtung: Helligkeit und Zeit bestimmen

Netzwerkeinstellungen

Für jede SIM Karte können sie einzeln folgendes einstellen:

- SIM1/SIM2 Netzwerkwahl, manuell oder automatisch.
- Bevorzugte Netzwerke: Sie können eine Netzwerkliste erstellen, an der Sie sich verbinden wollen.

Hinweis: Weitere Optionen können je nach Netzbetreiber zur Verfügung stehen.

Sicherheitseinstellungen

Für beide SIM-Karten sind separat die folgenden Optionen möglich:

SIM1/2 Sicherheit:

- **SIM 1/2 Sperre:** Von hier aus können Sie bestimmen ob das Telefon sie beim Anschalten nach der **PIN** fragt.
- **Kennwort ändern:** Hier können Sie die **PIN1** und **PIN2** Codes ändern.

Telefonsperre: Wenn die Telefonsperre an ist, wird jedes Mal beim Anschalten des Telefons die Password verlangt. Um die Telefonsperre zu aktivieren/deaktivieren, tippen Sie die Ihre Password (oder die voreingestellte), siehe Unten, ein.

Automatische Tastatursperre: Die automatische Tastatursperre kann nach 5, 30, 60 Sekunden oder 5 Minuten stattfinden. Drücken Sie anschließend „Entriegeln“ (rechte Funktionstaste) und „*“ um die Tastatur zu befreien.

Kennwort ändern: Um die voreingestellte Password „1122“ der Telefonsperre zu ändern und eine Neue Password von 4 bis 8 Ziffern einzufügen.

Zertifikat-Manager: Hieraus können Sie alle Zertifikate die für die Anwendungen des Telefons verwalten.

Konnektivität

Bluetooth

Das Telefon unterstützt die Bluetooth Funktion. Mit der Bluetoothtechnologie können sie Wireless- Verbindungen mit anderen kompatiblen Geräten wie Telefone, Computer, Headsets und Autozubehör herstellen. Mit der Bluetooth Funktion können Sie Fotos, Videos, Audiofiles, Visitenkarten und Memos versenden und empfangen. Sie können sich auch wireless mit einem kompatiblen PC verbinden um Dateien zu übersenden und um sich durch SIM Karte an den WEB zu verbinden.
Wenn ein Gerät, das die Bluetoothtechnologie unterstützt, eine Verbindung herstellt, ist es ratsam die Distanz zwischen den Geräten unter 10m zu halten. Die Bluetooth Verbindung kann durch Mauern oder anderen elektronischen Geräten bedingt werden.
Um sicher zu sein dass dieses Apparat mit anderen Geräten die die Bluetoothtechnologie unterstützten korrekt funktioniert, befragen Sie dessen Hersteller über die Kompatibilität mit Ihrem Telefon. Benutzen Sie die Bluetooth Funktion nie in Krankenhäusern, Flugzeugen, usw.
Bluetooth Status: Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie die Bluetooth Option. Nicht notwendige Einschaltung der Bluetoothfunktion im Hintergrund führt zu einem schnelleren Batterieverbrauch. Es ist daher ratsam, diese Funktion auszuschalten wenn sie nicht notwendig ist.
Sichtbarkeit: Mit dieser Option können andere Bluetoothgeräte Ihr Telefon mit Ihrem Bluetooth-Namen wahrnehmen, wenn sie eine Suche starten. Wenn die Audiowiedergabe in Funktion ist, wird man Ihr Gerät nicht erkennen können.
Geräteliste: Um eine Suche nach kompatiblen Bluetoothgeräten zu starten, eines auszuwählen und sich verbinden oder die Verbindung schließen.
Audiogerät Suche: Von hier aus können Sie eine Such nach allen kompatiblen Bluetoothaudiogeräten starten und sie verbinden. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, wählen Sie die „**Anfrage neues Gerät**“ Funktion.
Gerätename wechseln: Um den Namen zu ändern, mit dem das Telefon erkannt wird.
Erweitert:

- **Audiopfad:** Telefon oder BT-Kopfhörer
- **Speichermedium:** Damit wählen Sie das aus, wo Sie die Übertragungen via Bluetooth speichern wollen.
- **Freigabeberechtigung:** Legt fest, ob die Personen die an die Files Zugang haben, sie nur lesen oder volle Kontrolle haben kann.
- **Meine Adresse:** Zeig die Bluetooth Adresse ihres Gerätes an (MAC: Media Access Control).

Empfehlung: Wenn Sie andere Bluetoothgeräte suchen, vergewissern Sie sich dass diese sich im vom Signal bedeckten Bereich befinden. Um weitere Geräte anzuschließen, müssen Sie ein paar Passworte mit den anderen Benutzern übereinstimmen. Um ein Audiogerät anzuschließen, müssen Sie dessen Passwort eingeben.

Verbindungsmanagement

Von hier aus kontrollieren Sie den Status der Verbindungen.

Datenkonto

GSM-Daten – Sie können Ihr Konto einstellen, mit Profilnahmen, Nummer, Benutzernamen, Passwort, Leitungstyp, Geschwindigkeit, DNS, usw.

GPRS/3G – Um ein Konto zu erstellen mit Namen, APN, Benutzernamen, Passwort, Autenthikationstyp, DNS.

Hinweis: Für Verbindungsdetails und Kosten fragen Sie bitte Ihren Netzbetreiber. Die angebotenen Netzservices können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Auto Verbindungsprofile

Hiermit können Sie die automatische Verbindungsprofilauswahl Ihrer SIM Karten Ein oder Ausschalten (ist nutzvoll wenn Sie vom gleichen Netzbetreiber zwei SIM Karten mit verschiedenen Verbindungsparametern haben, sowie zum Beispiel „Business“ und „Privat“)

Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen

Alle werkseitige Einstellungen können wieder hergestellt werden durch das Kennwort 1122.

Spaß & Spiele

Java

Die notwendigen Parameter müssen eingestellt werden um die Anwendungen zu starten, da die meisten Java Anwendungen Netzzugang brauchen. Deswegen werden diese Parameter von der verwendeten SIM Card abhängig sein.
Java-Einstellungen

- **Audio Java:** Eine Regelung von 1 bis 7 kann gewählt oder inaktiviert werden.
- **Java Hintergrundbeleuchtung:** Kann an- oder ausgemacht werden.
- **Java Vibration:** Kann aktiviert- oder inaktiviert werden.
- **Heap Größe:** Die Maximalgröße ist 1048576 bytes.

Java Standard-Sicherheit

Sie können Drittperson, nicht vertraute Domäne, Standartwerte wiederherstellen, Domänenoptionen auswählen (Drittperson aktivieren/deaktivieren, und/oder vertrautes/unvertraute Domäne).

Java Netzwerk

Von hier aus können Sie das gewünschte **Profil wählen.**

Games

Das Telefon hat zwei eingebaute Spiele (Air Conflicts und Jungle Zuma). Für weitere Details folgen Sie bitte die am Spiel angehangenen Illustrationen.

Nimbuzz™

Ihr Telefon hat **Nimbuzz™** preinstalliert für Ihr Instant Messaging. Nimbuzz Mobile ermöglicht Chat, Mitteilungen zu senden, Dateien zu senden wenn Sie unterwegs sind.

Nimbuzz vereinigt alle Ihre MSN, Yahoo, ICQ, AIM, Google Talk, Facebook und andere. Ein einziges Login, eine Kontaktliste, alle Ihre Accounts.
Sie können sehen wer On-line ist und wo, in Chatrooms eintreten, Mitteilungen, Musik, Videos, Sprachnachrichten und Bilder versenden.

Es genügt, ein Nimbuzz Konto herzustellen (direkt aus dem Telefon) und Kontakte aus den verschiedenen Chat und Socials mit wenigen Klick zu importieren, um mit Ihren Freunden in Kontakt zu treten .

Nimbuzz Mobile benutzt die Internetverbindung vom Telefon ja nach Tarife Ihres Netzbetreibers. Falls Sie nicht WiFi benutzen, empfehlen wir eine Flat Tarife von Ihren Betreiber zu benutzen. Es könnten auch zusätzliche Kosten auf die Anruf-Funktion auferlegt werden.

Facebook™

Sie haben hierdurch Zugang zu diesem sehr verbreitetem Social Network und können sich damit vergnügen.

Twitter™

Sie haben hierdurch Zugang zu diesem sehr verbreitetem Microblogging Network und können sich damit vergnügen.

NGM Spezialfunktionen

Anruf und SMS Firewall

Mit dieser Funktion können Sie das Firewall separat für beide SIM Karten aktivieren/inaktivieren.

Die Black List: Diese Liste ermöglicht es Ihnen, Namen aus Ihrem Telefonbuch einzufügen von denen Sie nicht erreicht werden wollen; weder per Anruf noch per Mitteilungen. Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Person die Sie Anruft immer ein „Besetztzeichen“ hören (Netzwerkfehler) und auf Ihrem Telefon wird eine Mitteilung vom Ihrem Netzanbieter ankommen (wenn von den aktiven Services vorgesehen), mit der Nummer dieser Person die Sie zu kontaktieren versucht hat.

Die White List ermöglicht es Ihnen, eine Liste von Kontakten zu erstellen, von denen Sie Ausschließlich erreichbar sein wollen (durch Anruf oder/und Mitteilungen). Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Person die nicht auf der weißen Liste steht und versucht, Sie anzurufen, immer ein „Besetztzeichen“ hören (Netzwerkfehler) und auf Ihrem Telefon wird eine Mitteilung vom Ihrem Netzanbieter ankommen (wenn von den aktiven Services vorgesehen).
Sie können auch, unabhängig von der White List oder der Black List, die Anrufe oder SMS von Nummern die nicht im Telefonbuch vorhanden oder Anonym sind, blockieren.

Um die Whitelist und die Blacklist zu bearbeiten, können Sie in Anruf- oder SMS Firewall eintreten und die Listen erstellen. Der Anruf Firewall filtert die Anrufe, der SMS Firewall die Mitteilungen.

- **Anruf oder SMS Firewall > Anruf oder SMS Firewall Einstellungen:** Sie können hier ein beliebiges Firewall wählen: Blacklist, Whitelist, Unbekannte oder Anonyme oder verschiedene Kombinationen sind auswählbar. Um alle Firewalls auf einmal einfach zu inaktivieren, wählen Sie Firewall aus.

*Tipp: Dank dem **Firewall-Wizard**, wird nach der Auswahl eines Firewalls eine mögliche Zeitplanung vorgeschlagen und für den Anruf-Firewall den Ablehn-Modus (SMS, Anrufbeantworter…). Es wird am Ende auch die Möglichkeit gegeben, die gleichen Firewall Einstellungen für das andere Firewall (Anruf oder SMS, je nachdem) der gleichen SIM Karte anzuwenden.*

Telefonkontrolle

Diese Funktion verbessert die Sicherheit Ihres Telefons.

Verlustkontrolle:
Diese Funktion hilft den Benutzer falls er das Telefon verliert oder das Telefon gestohlen wird. Die Funktion basiert sich auf die Verbindung zwischen der Benutzer-SIM Karte und das Telefon und ermöglicht so die Erkennung von „fremden" SIM Karten: das Telefon versendet in diesem Fall sofort eine SMS an maximal 5 Nummern die vorher vom Benutzer im Telefon eingestellt worden sind.
Wählen Sie „Aktivierung" und geben Sie das Telefon-Kennwort ein (1122 Voreingestellt, veränderbar in ***Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Kennwort ändern***), wählen Sie „Ein". Somit werden die SIM Karten die sich in dem Moment im Telefon befinden, mit dem Telefon verbunden. Davor müssen Sie mindestens eine „Vertraute Nummer" eingestellt haben, an der das Telefon die SMS versendet, falls eine fremde SIM Karte eingefügt wird.
Wenn die Aktivierung ein ist, werden bei jedem Telefonneustart die SIM-Karten überprüft. Falls die SIM Karten-Slots vertauscht werden, oder nur eine Eingefügt wird, startet das Telefon normal neu.
Falls eine Fremde SIM Karte erkannt wird, wird das Telefon automatisch nach dem Telefon-Kennwort fragen (1122 Voreingestellt, veränderbar in ***Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Kennwort ändern***). Wenn das RICHTIGE Kennwort eingegeben wird, schaltet sich das Telefon normal ein und ein Popup wird Sie auf die Änderung der SIM Karte aufmerksam machen und fragen, ob die neue SIM Karte mit dem Telefon verbunden werden soll oder nicht. Wenn Sie NEIN wählen, bleibt die Verbindung mit der vorherigen SIM Karte.
Falls das Kennwort FALSCH eingegeben wird, schaltet sich das Telefon zwar ein, aber das ***Telefonkontrolle***-Menü ist dem Fremden Benutzer nicht verfügbar; Metal Soap wird anfangen, den Vertrauten Nummern mit beiden Fremden SIM Karten eine SMS mit der Fremden Telefonnummer zu versenden. Jedes Mal das das falsche Telefon-Kennwort eingegeben wird, wiederholt das Telefon dieses Vorfahren (die Versendung wird Periodisch wiederholt falls das SMS nicht erfolgreich versendet wurde).

*Hinweis: Wenn die Funktion **Telefonsperre (Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Telefonsperre)** ein ist, wird sie vor der Verlustkontrolle beim Einschalten des Telefons das Kennwort fragen. Wenn das Kennwort in diesem Fall falsch eingegeben wird, schaltet sich das Telefon einfach nicht ein und die Telefonverlustkontrolle ist nicht verfügbar. Wenn Sie also diese Funktion benutzen wollen, ist es ratsam die Telefonsperre zu inaktivieren, Sie können den Zugang zu Ihren Daten (Telefonbuch, Mitteilungen usw.) durch das **Telefon Firewall** schützen.*

Fern-Kontrolle:
Diese Funktion ermöglicht die Fernkontrolle Ihres Telefons von einem anderen Telefon durch das Senden einer SMS. So können Sie das Telefon ausschalten, Anrufe umleiten, den Anrufbeantworter aktivieren oder das Telefon ausschalten.

Wählen Sie Fern-Nachricht und geben Sie das Telefon-Kennwort ein (1122 Voreingestellt, veränderbar in ***Phone > Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Kennwort ändern***), wählen Sie „Ein". Anschließend müssen Sie mindestens eine „Vertraute Nummer" einstellen, von der das Telefon die Fernkontrollen-Befehle annimmt. Bis 5 Vertraute Nummern können eingestellt werden.

1) Anrufe Umleiten
Wenn di Fernkontrolle des Telefons auf „ein" gestellt ist, können Sie mit dem folgenden SMS an das Telefon von einer der „Vertrauten Nummern" aus eine Rufumleitung einstellen:

****#CALLFWD*#Telefonnummer***
(wo anstatt "Telefonnummer" die Nummer stehen muss, an der die Eingehenden Anrufe umgeleitet werden sollen.)

Beispiele:
- Die Telefonnummer der SIM Karte von Metal Soap auf der die Fernkontrolle aktiv ist: +49000000000
- Die ***Vertraute Nummer*** aus der man Metal Soap Fern-kontrollieren will: +49111111111
- Die Telefonnummer auf der man alle einkommenden Anrufe von Metal Soap umleiten will ist: +49222222222

Schritt für Schritt:

a) +49111111111 sendet eine SMS an +49000000000 mit folgendem Inhalt: *#CALLFWD*#+49222222222
b) +49000000000 empfängt die SMS und stellt so die Rufumleitungen auf +49222222222 ein.
c) Alle Anrufe auf +49000000000 werden auf +49222222222 umgeleitet.

2) Telefon ausschalten (und Kennwort bei Einschalten aktivieren)

Wenn die Fernkontrolle ein ist, können Sie Metal Soap die folgende SMS versenden:

#SHUTDOWN*#

Zum Beispiel:

- Die Telefonnummer der SIM Karte von Metal Soap auf der die Fernkontrolle aktiv ist: +49000000000
- Die ***Vertraute Nummer*** aus der man Metal Soap Fern-kontrollieren will: +49111111111

Schritt für Schritt:

a) +49111111111 sendet eine SMS an +49000000000 mit folgendem Inhalt: *#SHUTDOWN*#
b) +49000000000 empfängt die SMS und schaltet sich aus
c) Das Telefon-Kennwort wird für die nächste Einschaltung aktiviert: beim einschalten fragt das Telefon nach dem Kennwort. Wenn dieses korrekt eingegeben wird, schaltet sich das Telefon normal ein und wird das Kennwort beim nächsten Einschalten nicht mehr fragen, außer wenn der Benutzer die Telefonsperre aktiviert.

3) Anrufbeantworter aktivieren

Wenn Sie für alle einkommenden Anrufe von Metal Soap den Anrufbeantworter aktivieren wollen, senden Sie die folgende SMS:

#ANSW*#

Zum Beispiel:

- Die Telefonnummer der SIM Karte von Metal Soap auf der die Fernkontrolle aktiv ist: +49000000000
- Die ***Vertraute Nummer*** aus der man Metal Soap Fern-kontrollieren will: +49111111111

Schritt für Schritt:

a) +49111111111 sendet eine SMS an +49000000000 mit folgendem Inhalt: *#ANSW*#
b) +49000000000 empfängt die SMS und aktiviert automatisch die Anrufbeantworter-Funktion
c) Alle eingehenden Anrufe werden durch den Anrufbeantworter angenommen

Vertraute Nummern

Hier können Sie Ihre 5 Vertraute Nummern einstellen.

Hinweis für alle Fern-Kontrollfunktionen: Der Inhalt der Fern-SMS ist nicht auf Groß-und Kleinbuchstaben sensibel. Die +49 Vorwahl in der Fernkontrollen-SMS kann auch ausgelassen werden, nur nicht wenn sich die zwei Telefone in verschiedenen Ländern befinden; in dem Fall ist die Internationale Vorwahl notwendig.

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter ermöglicht es, Sprachnachrichten zu speichern wenn Sie aus einen Anruf nicht annehmen können. Die gespeicherten Nachrichten können im Untermenü **Anrufbeantworter Nachrichten** abgehört werden. In **Einstellungen** können Sie diese Funktion ein-und ausschalten, Speichermedium, Abhebezeit, Aufnahmedauer, Begrüßungsdatei und DTMF-Fernzugriff entscheiden.
Um mit Fernzugriff die Nachrichten abzuhören, müssen Sie den Anrufbeantworter und in den Einstellungen den Fernzugriff aktivieren. Das Telefon mit dem Sie Diesen Anrufbeantworter abhören wollen, muss die DTMF-Funktion

unterstützen. Wenn der Anrufbeantworter antwortet, muss der Fernbenutzer „**#**“ eintippen und warten, bis die Password angefragt wird, und sie anschließend einfügen (Default 1234).

Himweis: Der Fernzugriff ermöglicht nur die Abhör-Funktion.

Thread SMS

Diese Funktion Zeigt Die gesendeten und empfangenen SMS als „Gespräche“ mit einem bestimmten Kontakt an.

Zeitgeplante SMS

Diese Option ermöglicht es, eine SMS Sendung zeitlich zu verschieben, durch die Programmierung von Datum und Uhrzeit. Die SMS kann so verschiedenen Nummern gesendet werden, mit einer der zwei beliebigen SIM Karten.

Hintergrundgeräusche

Mit dieser Funktion können Sie realistische Hintergrundgrundgeräusche wie z.B. „Flughafen“, „Restaurant“, „Bahnhof“, „Bürgersteig“ usw. zu Ihrem Anruf hinzufügen und selber registrieren. Es können Lautstärke und Modalität eingestellt werden (einmal, fortlaufend oder Benutzer-entschiedene Intervalle). Das Telefon beinhaltet eine Sammlung von 10 Umwelteffekten, zu denen Der Benutzer eigene in .wav Format (in 8 Hz bemustert, 16 bit Auflösung) hinzufügen kann. Diese Option kann eingestellt werden um immer aktiv zu sein oder bei einzelnen Anrufern angeschaltet werden.

Services

Die Services (Dienste) sind im SIM-Kit beinhaltet. Das Telefon unterstützt die Service- Funktion, aber die verfügbaren Elemente hängen von ihrer SIM Card und vom Netz ab.
Falls das Netz diese Funktion verfügbar macht und Ihre SIM Card sie unterstützt, wird das Service Menü automatisch im Telefonmenü erscheinen.

Die ersten Einträge des **Servicemenüs** sind den Netzanbieterdiensten gewidmet (SIM1 und SIM2, vom Benutzer gewählt), und sind deswegen unterschiedlich in Anzahl und Typ. Die folgenden zwei Abschnitte des Menüs sind dem WAP und der Kontenverwaltung gewidmet.

Die ersten Einträge des **Servicemenüs** sind den Netzanbieterdiensten gewidmet (SIM1 und SIM2, vom Benutzer gewählt), und sind deswegen unterschiedlich in Anzahl und Typ.

Internet Service

- **Startseite:** Um die Homepage einzustellen, aus der das Internetsurfen anfangen soll wenn die Verbindung erstellt ist.
- **Lesezeichen:** Um die Verbindung zu einer Webpage zu speichern (Google ist Voreingestellt). In den Optionen sind die Folgenden Operationen zur Verfügung:
    - Go to: um sich mit der ausgewählten Webpage zu verbinden.
    - Ansicht: Zeigt Titel des Lesezeichens und URL an.
    - Lesezeichen hinzufügen: Neues Lesezeichen hinzufügen.
    - Als Homepage einstellen: Um eine Webseite als Startseite einzustellen.
    - Neuer Ordner: Um ein neues Verzeichnis von Lesezeichen zu erstellen.
    - Speicherstatus: Um die übrigbleibende Speicherkapazität zu überprüfen.
- **Adresse eingeben:** Um direkt eine Webadresse einzutippen.
- **Letzte Webadresse:** Um die zuletzt besuchte Webseite hervorzurufen.
- **Kürzlich besuchte Seiten:** Um die 10 zuletzt besuchten Webadressen aufzulisten.
- **Offline gespeicherte Seiten:** Um die gespeicherten Webseiten zu besichtigen.

- **Servicemitteilungen:** Das Telefon kann vom Netzanbieter gesendete Servicemitteilungen empfangen. Zum Beispiel können diese Mitteilungen Titel zu bestimmten News enthalten oder Links zu Webseiten.
- **Einstellungen:**
  - **SIM auswählen:** Entweder SIM1, SIM2 oder **Immer fragen**.
  - **Profile:** Um ein Konto aus der Liste auszuwählen oder ein neues hinzuzufügen. Das ausgewählte Konto kann für jede SIM Card aktiviert oder bearbeitet werden und es können neue Konten hinzugefügt werden. In Ansicht der einzelnen Profile können sie die folgenden Felder ausfüllen:
    - ✓ **Profil Namen:** Namen eingeben.
    - ✓ **Startseite:** Startseiten-Adresse eintippen.
    - ✓ **Datenkonto:** Gewünschtes NETZ-ID eingeben.
    - ✓ **Verbindungstyp:** http der WAP.
    - ✓ **Benutzername:** Benutzername eingeben falls erforderlich.
    - ✓ **Kennwort:** Kennwort eingeben, falls erforderlich.
  - **Browser Optionen:** Um den Inhalt der Cache, die Cookies und die Authentifikations -Informationen zu löschen.
  - **Präferenzen:** Um ein Time-Out zu erstellen, um die Visualisierung von Bildern zu aktivieren/deaktivieren, um Cookies und Cache zu aktivieren/deaktivieren.
  - **Sicherheitseinstellungen:** Um die Sicherheitszertifikate aufzulisten.
  - **Einstellungen der Servicemitteilungen:** Um den Empfang von Push-Mitteilungen zu aktivieren/deaktivieren, um die automatische Ladung dieser Mitteilungen zu ermöglichen oder nicht, um exklusiv Mitteilungen aus der Weißen Liste (nur zuverlässige Absender) anzunehmen/nicht, um die Weiße Liste zu bearbeiten.
  - **Browser Einstellungen wiederherstellen:** Um zu den Anfangseinstellungen zurückzukehren.

Opera Mini

Opera Mini™ ist ein Web-Browser auf Java Plattform. Wenn Sie das URL einer Webpage einfügen, werden Sie schnell mit der Webpage verbunden. Korrekte Java-Parameter müssen vorerst eingestellt werden.
Für weitere Infos, überprüfen Sie **http://www.opera.com**

Lizenzverwaltung

Hier können Sie alle Lizenzen die mit der Verbindungsservices zu tun haben, visualisieren und verwalten.

Privatbereich

Wenn Sie aus dem Hauptbildschirm aus ***0000#** (voreigestellte, veränderbare Password) eingeben, gelangen Sie in Ihren Privaten Bereich mit einer Liste von folgenden Optionen:

Privates Telefonbuch, **Private Mitteilungen**, **Privates Anrufprotokoll**, **Privates Kennwort Ändern**, **Einkommende Privatanrufe Blockieren, Passwort Erinnerung.**

Der Private Bereich ist nützlich um Kontakte, Mitteilungen und Anruflisten zu denen niemand anderes Zugang haben soll, zu speichern. Die Passwort Erinnerung ist nützlich um einige persönliche Passworte zu Erinnerungszwecken einzuspeichern.

Das Passwort für den Privaten Bereich ist nur vom Hauptbildschirm (Standby-Bildschirm) aus einfügbar.

Die ganze Anrufliste, Telefonbuchkontakte, Mitteilungen von den Kontakten im Privaten Bereich usw. werden auch nur in diesem Bereich gespeichert und es wird keine Spur davon im Rest des Telefons vorhanden sein.

Das Telefonbuch, die SMS, MMS usw. haben die gleichen Optionen wie die außerhalb des Privatbereiches.

Private Kontakte

Das Private Telefonbuch kann bis zu 50 Kontakte enthalten.

Schnellsuche: Sie können die Kontaktliste besichtigen. Mit der Optionen-Taste können Sie die Nummern Einwählen, SMS senden, Ansehen, Bearbeiten, löschen, alles löschen und speichern. Die letzte Option „speichern“ ermöglicht die Speicherung des Kontaktes im Telefon, außerhalb des Privatbereiches. Mit „einwählen“ rufen Sie ein Kontakt an. Wenn Sie für ihn eine Dummy-Nummer und Namen gespeichert haben, werden nur diese im Telefon angezeigt. Die Anrufe aus dem Privatbereich werden nur in den Privatberiech-Anrufprotokollen gespeichert.
Kontakt hinzufügen: Hierdurch können Sie einen Namen, Nummer, Dummy Namen und Dummy Nummer eingeben.
Hinweis: Für die Ausgehenden, Eingehenden Anrufe und für die Mitteilungen wird auf den Telefonbildschirm immer die dummy Name/Nummer angezeigt; wenn diese nicht eingefügt wurde, wird nur „Unbekannt“ angezeigt.
Einstellungen:
Speicherstatus: Um die übrigbleibende Speicherkapazität des Privatbereiches zu überprüfen.
Alles löschen: Das ganze Private Telefonbuch wird gelöscht.
Eingehender Anrufton: Um den Klingelton für einkommende Anrufe von Privatkontakten zu aktivieren/inaktivieren.

Private Mitteilungen

Mitteilung schreiben
Eine SMS Mitteilung mit maximal 1.224 Ziffern kann wie üblich verfasst und durch SIM1 oder SIM2 versendet werden.
Posteingang
Von hier aus können die eingekommenen Mitteilungen visualisiert werden.

Antworten: Um eine Antwort an die ausgewählte Mitteilung zu schreiben.
Bearbeiten: Um die ausgewählte Mitteilung zu bearbeiten und anschließend zu versenden.
Löschen: Löscht die ausgewählte Mitteilung.
Alles löschen: Löscht aus dem Mitteilungsverzeichnis alle nicht blockierte SMS.

Hinweis: im Privatbereich verfassene Mitteilungen können nur Nummern aus dem Privattelefonbuch hervorrufen.

Hinweis: wenn der Posteingangsfach voll ist, werden automatisch die ältesten Mitteilungen überschrieben, wenn neue einkommen.

Gesendete Mitteilungen: Bis 10 gesendete Mitteilungen können hier gespeichert werden, wenn die Option „Speichern und senden“ gewählt worden ist.
Privater SMS Tonmodus: Um den Privaten Empfangston für SMS an-oder auszuschalten.

Privatprotokoll

Hier werden die Ausgegangenen, Verpassten und Eingenommenen Anrufe von den Kontakten, die im Privattelefonbuch enthalten sind, aufgelistet. Aus der Liste können sie eine Nummer auswählen und mit der Anruftaste anrufen.

Hinweis: wenn das Telefon die Nachricht „ Verpasste Anrufe“ anzeigt, drücken Sie „Lesen“ um direkt in die Liste der Verpassten anrufe zu gelangen. Dummy Namen und Nummern können angezeigt werden.

Privatkennwort ändern

Im Privaten Bereich, wählen sie **Privates Kennwort Ändern**, tippen sie die alte Password ein, und anschließend zwei Mal die neue, z.B. „**1111**“. Bei der nächsten Anmeldung ins Privatbereich müssen Sie ***1111#** Im Hauptbildschirm eingeben.

Hinweis: vergessen Sie Ihr Privatbereich-Kennwort nicht, da Sie sonst nicht mehr in diesem Bereich gelangen können und ihre Privatdateien anderswie nicht hervorrufbar sind.

Privatanrufe Blockieren

Sie können Anrufe von den Kontakten im Privaten Telefonbuch blockieren.

Passwort Archiv

Hier können Sie beliebig 5 verschiedene Nummern und Beschreibungen einspeichern, z.B. Kontonummer, Passwords, Bankkartennummern usw.

Texteinfügung

Das Telefon unterstützt verschiedene Texteinfügungs-Modi. Die Standard Modalität und die XT9 (default eingestellt), ein fortgeschrittenes System das die Wörter, die man eintippt, vorhersagt und bei jedem Druck ändert.

Weitere Eigenschaften des **XT9** Systems sind:

- Automatische Korrektur: die falsch geschriebenen Wörter werden automatisch korrigiert während man sie eingibt.
- Fehler Korrektur „Sloppy-Type“: die Eintippfehler werden automatisch korrigiert.
- Wort Vollendung: Das eingegebene Wort wird automatisch vollendet.
- Wortvorhersage: Auf der Basis von früher geschriebenen Sätzen wird das System auch ganze Sätze vorschlagen.
- Abkürzungen-Interpretation
- Automatische Punktsetzungs-Korrektur

Zeicheneinfügung

Sie können zwischen **XT9 De, XT9 DE, de** oder **123** mit der "**#**" Taste wählen und anschließend mit der Standard Tastatur die Wörter einfügen.

Nummern einfügen (123)

Um Telefonnummern, Codes usw. einzufügen. Die Nummern werden dort eingefügt, wo der Cursor blinkt.

Symbole einfügen

Benutzen Sie die *****-Taste (siehe oben) um die Symbolbücherei zu öffnen. Sie können ein Symbol wählen und dort einfügen, wo der Cursor blinkt.

Gebrauch von USB Geräten

- Verbinden/entfernen Sie die USB-Geräte immer auf der richtigen Weise.
- Benutzen Sie nie die Windows Kontrolle um das Telefonspeicher zu formatieren, es könnte dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- USB Betriebssystem-Umgebung:
    - Windows 2000 / Windows XP/ Windows Vista, Windows 7. Falls Verbindungsprobleme auftauchen sollten, benutzen Sie die mitgelieferten Drivers.
    - Für andere Betriebssysteme, könnte die Verbindung zwischen Telefon und PC ohne eine vorherige Driver-Installation unmöglich sein.

Generelle Warnungen

Für eine korrekte Benutzung des Telefons und um eventuelle Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte gründlich die folgenden Informationen durch und bewahren Sie diese Betriebsanleitung in einer gut zugänglichen Stelle auf.
Services nach dem Kauf: Für die Services nach dem Kauf bitten wir Sie das Garantie-Zertifikat, das Sie in der Verpackung finden, zu besichtigen.

Akkuladegerät und Adapter

Sicherheit des Akku- Aufladegeräts und des Adapters. Aufladegerät und Adapter sind entworfen worden um exklusiv in trockenen Innenräumen zu funktionieren.

Informationen über das Akku

- Entsorgen sie bitte das Akku nicht wie normalen Hausmüll.
- Versuchen Sie nicht das Akku zu zerlegen oder in Kurzschluss zu bringen.
- Halten Sie die metallischen Kontaktflächen sauber.
- Laden Sie das Akku auf wenn Sie es lange Zeit nicht benutzt haben, um die Batteriedauer zu maximieren.
- Die Batteriedauer ist vom ausgewählten Benutzerprofil und von Umwelteinflüssen abhängig.
- Der Selbst- Schutz des Akkus hebt die Stromversorgung des Telefons auf falls ein unnormaler Operationsstatus auftreten sollte. In diesem Fall, entnehmen Sie die Batterie aus dem Telefon und fügen Sie sie wieder ein, danach können Sie wieder das Telefon normal einschalten.

Generelle Warnungen

- Ein beschädigtes Akku benutzen kann große Schaden verursachen.
- Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halte Sie das Telefon von magnetisch bedingten Objekten sowie Kreditkarten, CDs, usw. fern.
- Ein langes Gespräch kann wegen der Erwärmung des Telefons zu einer graduellen Verschlechterung der Gesprächsqualität führen.
- Wenn das Telefon für längere Zeit unbenutzt bleibt, bewahren Sie es vom Akkuaufladegerät getrennt in einer sicheren Stelle auf.
- Die Benutzung vom Telefon in der Nähe von Empfangsgeräten (TV oder Radio) kann Interferenzen verursachen.
- Passen Sie auf damit das Telefon nie mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt; falls das trotzdem passieren sollte, entfernen Sie die Batterie und kontaktieren Sie ihren Lieferanten.
- Malen Sie das Telefon nicht an.
- Die im Telefon gespeicherte Daten können durch eine unsachgemäße Behandlung, während einer Reparation oder während einem Softwareupdate gelöscht werden. Regelmäßige Backups von Telefonnummern und andere Daten (Klingeltöne, Mitteilungen, Sprachmitteilungen, Bilder und Videos) sind ratsam. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die verlorenen Daten.
- Schalten Sie das Telefon nicht AN/AUS wenn es sich in der Nähe ihres Ohres befindet.

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursachen
Einschalten unmöglich	1. Akku ist leer. 2. Akku ist nicht richtig eingefügt worden.
SIM Nicht aktiv	1. Die SIM Karte ist schmutzig, bitte vorsichtig säubern. 2. SIM Karte neu installieren.

	3. Die SIM Karte ist beschädigt. Bitte ersetzen.
Schwaches Signal	Überprüfen Sie im Hauptbildschirm bitte die Signalstärke. Wenn die Ikone 4 Balken enthält, ist die Signalstärke optimal. Wenn sie nur einen Balken enthält, ist sie sehr schwach.
Anrufen unmöglich	1. Wenn Sie Ihre **ID ausgeblendet** haben, aber Ihr Netzanbieter diese Funktion nicht unterstützt. 2. Starke Störungen in Ihrer Nähe. 3. Vielleicht ist eine Anrufeischränkungs- Funktion aktiviert worden. 4. Vielleicht ist die Linie 2 aktiviert worden aber ihr Netzbetreiber unterstützt dieses Service nicht.
Akku aufladen unmöglich	1. Das Akku könnte zu leer sein; in diesem Fall wird die Aufladedauer länger sein. 2. Das Akku- Leistungsvermögen ist gesenkt.
Netzregistrierung unmöglich	1. Zu schwaches Signal oder starke Störungen. 2. Die SIM Karte ist nicht korrekt installiert, ein Kontaktfehler ist aufgetreten oder die SIM Karte ist beschädigt. Im letzteren Fall kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.
Das PUK Code wird angefragt	Die SIM Karte ist nach drei wiederholten Versuchen, ein falsches PIN Code einzugeben, blockiert worden. Kontaktieren Sie ihren Netzbetreiber.
Die geschossenen Fotos sind zu dunkel	1. Helligkeitsregulation könnte falsch eingestellt sein. 2. Zu wenig Umweltlicht
Die geschossenen Fotos sind zu bewegt	1. Das Fotoobjekt hat sich bewegt. 2. Kontrollieren Sie ob beim Fotoschuss das Telefon bewegt wird.
Die geschossenen Fotos sind zu verzerrt	Das Fotoobjekt könnte dem Telefon zu nahe stehen.
Das ausgewählte Bild wird nicht visualisiert	1. Das Bildformat wird vom Telefon nicht unterstützt 2. Die Bildgröße ist wahrscheinlich zu groß
Das als Hintergrundbild eingestellte Foto ist nur teilweise sichtbar	Die Fotogröße ist übermäßig. Die Idealgröße ist 320x240.
Das Service Menü ist nicht verfügbar	Ihre SIM Karte unterstützt die Services-Funktion nicht.

Abkürzungen

SMS	Short Message Service
MMS	Multimedia Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CSD	Circuit Switched Data

APN	Access Point Name
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
Card 1	Primäre SIM Card (in dem SIM1-Slot eingefügte Card)
Card 2	Sekundäre SIM Card (in dem SIM2-Slot eingefügte Card)

Zertifikate

Konformitätserklärung (R&TTE) NGM

Wir, NGM Italia, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, bezeichnet als:
Mobiltelefon GSM: **Metal Soap**
Mit den folgenden Standards und Vorschriften übereinstimmt:

Gesundheit	EN 50360, EN 62209-1
Sicherheit	EN 60950-1+A11
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 301 489-1/-7/-17
Radio	EN 301 511
	EN 300 328

Wir erklären, dass alle Serien von grundlegenden Funktests durchgeführt wurden, und das besagte Produkt alle notwendigen Anforderungen der Direktive 1999/5/EC erfüllt.
Die Übereinstimmung der Beurteilungsprozedur gemäß Artikel 10 und detailliert Annex IV der Direktive 1999/5/EC wurde befolgt unter Einbeziehung der folgenden gemeldeten Stellen:

CE 0700

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany
Technische Dokumentation liegt bei: **NGM Italia S.r.l**

Die Dokumentation wird auf Wunsch versendet
Geschäftsstelle in der EU ist:

NGM Italia S.r.l
Via L. Da Vinci 7 – Ponticelli
I-56020 Santa Maria a Monte (PI)

S.A.R. (Specific Absorption Rate)

Informationen über SAR Zertifizierung (Specific Absorption Rate)
Dieses Telefon ist den Anforderungen der Europäischen Union (EU) geeignet, bzgl. der Strahlung von Funkwellen die von Radio- und Telekommunikationsgeräten ausgehen. Der Strahlungsstandard für Mobiltelefone, in Maßeinheit SAR ausgedrückt (Spezifischer Absorbierungsgrad), hat eine EU-Rat empfohlene SAR Grenze von 2.0 W per kg Körpergewebe.

Der höchste SAR Wert, der für dieses Telefonmodell getestet wurde, war 1,266 Watt/kg. Der aktuelle SAR-Wert des Telefons während des normalen Betriebs kann weit unter diesem Maximalwert sein, da das Telefon konstruiert wurde um lediglich die minimal benötigte Energie in Radiofrequenz auszustrahlen um die nahest mögliche Basisstation zu erreichen und damit in Verbindung zu bleiben.
Im Allgemeinen verhält sich die Sendeleistung proportional zum Abstand zur Basisstation; d.h. je näher Sie an der Basisstation sind, desto niedriger die Sendeleistung des Telefons. Diese Übereinstimmungserklärung weist nach, dass das bezeichnete Produkt in Übereinstimmung mit den notwendigen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der „European Radio & Terminal Telecommunications Equipment“ 1999/5/EC ist.

www.ngm-mobile.com